

Philips Marathon
Damsugare utan påse

2 000 W

FC9226/01



Mer effektiv under längre tid

Självrengörande filter, ingen påse behövs

Med Marathon får du ett mycket bra rengöringsresultat tack vare det automatiska filterrengöringssystemet.

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Håller kvar damm och allergener på insidan

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

Rätt munstycke för alla typer av golv

- Turboborstmunstycket tar bort 25 % mer hår och damm
- Super Parquet-munstycket tar bort tre gånger mer klabbig smuts

Optimal rengöringskraft varje gång

- AutoClean-filter optimerar sugeffekten


Perfekt rengöring

- 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

PHILIPS


Funktioner

AutoClean-filter

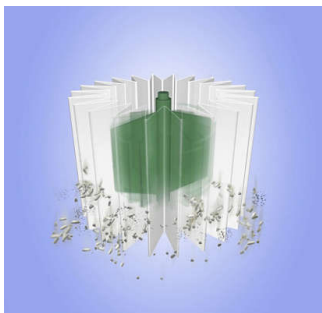

När du har dammsugit trycker du bara på en knapp så skakas dammet noggrant ut ur filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är luftflödet inte blockerat av dammet i filtret längre och sugeffekten är nästan som ny.

2 000 W motor

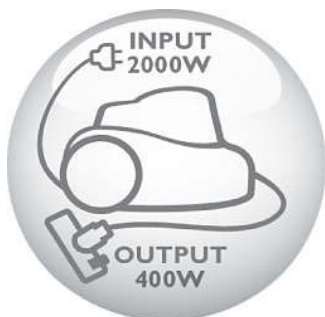

Den här dammsugaren har en motor på 2 000 Watt som genererar max. 400 Watt sugkraft för den ultimata rengöringsperfektionen.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrering



Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

Super Parquet-munstycke



Med Super Parquet-munstycket kan du snabbt rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att skada dem. Mikrofiberkuddarnas absorberingsförmåga i kombination med dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga resultat utan att du behöver använda några rengöringsmedel eller borstar.

Turboborstmunstycke



Med turboborstmunstycket kan du djuprengöra mattor och dessutom snabbt ta bort hår och ludd från mattor. Den roterande borsten avlägsnar aktivt små dammpartiklar och hårstrån, vilket ger 25 % bättre rengöring av mattor. Hjulen på munstycket motverkar skador vid användning på hårda golv.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 400 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 37 l/s

Design

- Färg: Emperor Red

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 9 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar

- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Super Parquet-munstycke, Turboborste

Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,5 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 1.5 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com