




Philips PerfectCare Azur Ångstrykjärn

Ånga 45 g/min, 180 g ångpuff

T-ionicGlide-stryksula
Automatisk säk.avstängning +
avkalkning
Säkert för alla strykbara plagg

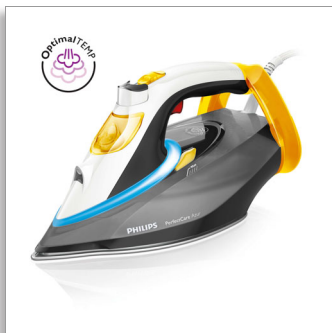

GC4912/80

Bekymmerslös strykning, ingen inställning krävs

Fulländad strykning

Stryk alla strykbara plagg i siden, linne, bomull och kashmir, i vilken ordning som helst utan att behöva justera temperaturen. PerfectCare Azur ger perfekt resultat utan att riskera att dina plagg bränns eller blir glansiga. Att stryka är nu enklare än någonsin.

Snabb och kraftfull strykning

- Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning och hög prestanda
- Ångpuff på upp till 180 g
- Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min för bättre borttagning av veck

Bekväm strykning

- Strykjärn med smart ljusåterkoppling
- Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat
- T-ionicGlide: vår bästa 5-stjärniga stryksula
- Kan användas med kranvatten och har dubbelverkande avkalkningssystem
- Spets för fyrdubbel precision gör det enkelt att komma åt på svåråtkomliga ställen

En perfekt inställning för alla dina kläder

- 100 % säker på alla strykbara plagg
- 100 % användarvänlig, inga justeringar krävs

En perfekt inställning för alla dina kläder

- 100 % snabb på alla sorters tyger, inget annat ångstrykjärn är snabbare

PHILIPS

Ångstrykjärn

Ånga 45 g/min, 180 g ångpuff T-ionicGlide-stryksula, Automatisk säk.avstängning + avkalkning, Säkert för alla strykbara plagg

Funktioner

OptimalTemp-teknik



Den senaste tekniken inom strykning för en perfekt kombination av ånga och temperatur. Strykjärnet kan användas på alla strykbara tyger utan några inställningar och ger snabb strykning med goda resultat på tuffa veck. Du får den perfekta kombinationen av ånga och temperatur dels tack vare Smart Control-processorn som ställer in rätt temperatur och dels tack vare HeatFlow-tekniken som ger en jämn balans mellan ånga och temperatur.

100 % säker



100 % säker, till och med på ömtåliga material som silke, kashmir, ull och polyester. Oberoende strykjärnstestinstitut har använt PerfectCare på de mest ömtåliga strykbara plagg som finns, och de bekräftar de fantastiska strykresultaten.

100 % snabb

100 % snabbare strykning. Strunta i att sortera tvätten – nu kan du få effektiv ångstrykning på alla sorters plagg.

100 % lättanvänd



100 % användarvänlig, inga justeringar krävs. Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter ett utan att behöva vänta eller justera temperaturen på strykjärnet.

T-ionicGlide-stryksula



T-ionicGlide är Philips bästa stryksula. Den sätter en helt ny standard vad gäller glidförmåga och reptålighet för OptimalTemp-strykjärnen. Den patenterade nya beläggningen ger utomordentliga resultat. Den noggrant uttänkta formen och ångöppningarna ger en jämn ångfördelning för enkel veckborttagning med ångstrykjärnet.

Kan användas med kranvatten




PerfectCare Azur-ångstrykjärnet kan användas med kranvatten. Dubbelverkande avkalkning:

GC4912/80

En smart kombination av avkalkningstabletter och regelbunden självrengöring minskar uppkomsten av kalkavlagringar. För bättre strykresultat rekommenderar vi avmineraliserat vatten eftersom det ger ett konsekvent ångflöde från strykjärnet.

Automatisk säkerhetsavstängning

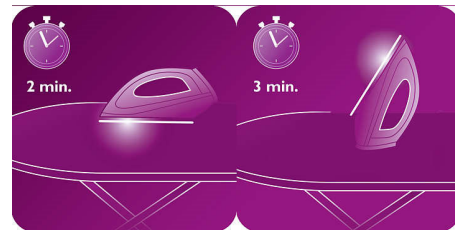

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat. Om strykjärnet lämnas på hålstödet stängs det av efter 3 minuter, och om det får stå på stryksulan stängs det av efter 2 minuter.

Spets för fyrdubbel precision



Tack vare ångstrykjärnets spets för fyrdubbel precision kan du komma åt att stryka på de mest svåråtkomliga ställen. Tack vare knappskåran kan du stryka nära knappar, den smarta formen gör det enklare att se, med Precision SteamBoost-området kan du få en riktad ångpuff och den smala spetsen underlättar vid precisionsstrykning.

Ångstrykjärn

Ånga 45 g/min, 180 g ångpuff T-ionicGlide-stryksula, Automatisk säk.avstängning + avkalkning, Säkert för alla strykbara plagg

Specifikationer

Hantering av kalkbeläggning

- Avkalkningslösning: Dubbelverkande avkalkning
- Kan användas med kranvatten

Tekniska specifikationer

- Strykjärnets vikt: 1,75 kg

Lättanvänd

- Vattentankskapacitet: 350 ml
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Droppstopp
- Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan svänga runt 180 grader
- Sladdförvaring: Sladdklämma
- Sladdlängd: 2,5 m
- Snabb och enkel påfyllning

Bekväm strykning

- Sladdlängd: 2.5 m

Hållbarhet

- Energieffektiva: 10 % lägre energiförbrukning

Snabb och kraftfull veckborttagning

- Konstant ångavgivning: Upp till 45 g/min
- Stryksula: T-ionicGlide
- OptimalTEMP-teknik
- Effekt: 2400 W
- Ångpuff: 180 g
- Spray



Publiceringsdatum
2023-09-20

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 64871 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com