



Philips Jewel
Dammsugare med påse

2 000 W

HEPA 13-filter
3 l

FC9071/01

Vackert resultat på ett ögonblick

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Jewel är en serie dammsugare som är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Den har ett patenterat TriActive-munstycke som utför tre rengöringsmoment i ett enda drag.

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

PHILIPS

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeffekt (max): 450 W
- Uppsugningskraft (max): 32 kPa
- Luftflöde (max): 43 l/s

Design

- Färg: Blue Bonnet

Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Front
- Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

- Damm full-indikator
- Hjultyp: Plast
- Clean Comfort Cassette

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Vikt och mått

- Produktens vikt: 5,7 kg

Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag
- Dammkapacitet: 3 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal

Funktioner

2 000 W motor




Högeffektiv motor på 2 000 Watt genererar max. 450 Watt sugkraft för perfekt rengöringsresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

TriActive-munstycke

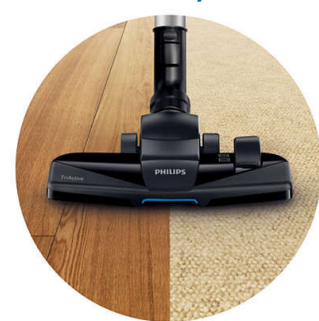

med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com