

Philips Performer
Dammsugare med påse

HomeCare

FC9171/02



Den högsta sugeffekten någonsin

500 W sugeffekt för enkel städning

FC917x-serien har den högsta sugkraften någonsin, vilket gör städningen enkel. FC917x-dammsugarna, som har ett hygieniskt filter och ett enkelt system för att ta bort dammpåsen, tar hand om allt damm och all smuts.

Överlägsen rengöring

- 2 200 W motor som ger max. 500 W sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Mycket effektivt antiallergisystem

- ECARF-kvalitetsintyget står för resultat du kan lita på

Dammuppsamling som varar längre

- s-bag i XXL med 4 liters kapacitet med lång livslängd

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

PHILIPS

Funktioner

Kraftfull städning



Högeffektiv motor på 2 200 W ger maximalt 500 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

s-bag i XXL på 4 liter



Den här stora dammsugarpåsen gör att du kan utnyttja den optimalt. Det innebär att du inte behöver byta påse så ofta.



Publiceringsdatum
2023-04-10


Version: 1.1.1

ECARF-kvalitetsintyg



Den här ECARF-certifierade dammsugaren garanterar med 99,95 % säkerhet att nästan all luft i rummet filtreras vid normal dammsugning. På så sätt blir du av med nästan alla allergener från mattor, möbler och andra utrymmen i huset.

TriActive-munstycke

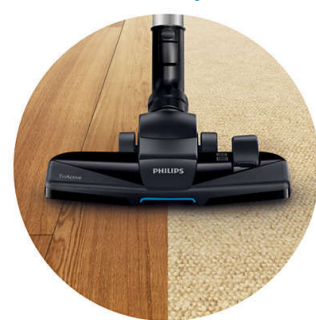

med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (IEC): 2 000 W
- Ineffekt (max): 2200 W
- Ineffekt (IEC): 2000 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Luftflöde (max): 47 l/s
- Sugeffekt (max): 500 W
- Uppsugningskraft (max): 34 kPa
- Uppsugningskraft (max): 34 kPa
- Luftflöde (max): 47 l/s
- Ineffekt (max): 2 200 W
- Sugeffekt (max): 500 W

Design

- Färg: Translucent smoked black

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 7 m
- Aktionsradie: 12 m
- Rörskoppling: Button
- Bärhandtag: Top and front
- Rörtyyp: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Sladdlängd: 9 m
- Effektkontroll: Electronic on appliance
- Damm full-indikator: Yes
- Hjultyp: Rubber
- Clean Comfort Cassette: Yes

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Crevice tool, Small nozzle
- Standardmunstycke: TriActive nozzle
- Tillbehörsförvaring: On handgrip

Vikt och mått

- Produktens vikt: 6,3 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 4 L
- Typ av dammpåse: s-bag
- Dammkapacitet: 4 L
- Utblåsfiler: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- HEPA Air Seal: Yes

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com