

Philips StudioPower
Dammsugare med påse

2 000 W
AirflowMax-teknik

FC9080/01



En fantastisk liten produkt

Stor i kraft, kompakt i storlek

I StudioPower från Philips kombineras prestanda hos en stor dammsugare med den kompakta designen hos en liten. Enhetens stora kraft, lilla storlek, 2 handtag och stora räckvidd ger fantastisk flexibilitet, så att du snabbt kan gå igenom hemmet.

Enastående rengöringsresultat

- 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Enkel att använda i hela huset

- Två bekväma bärhandtag för extra komfort


Lång räckvidd

- Extra lång räckvidd på 11 m

PHILIPS


Funktioner

2 000 W motor

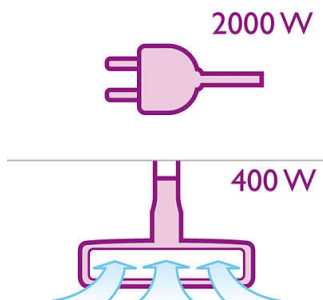


Den kraftfulla 2 000 W motorn ger maximalt 400 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

Bekvämta bärhandtag

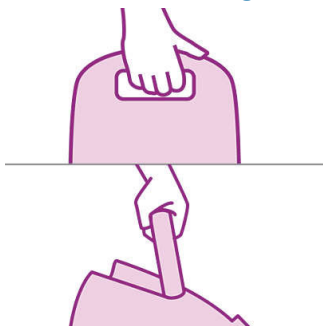

Den här dammsugaren har inte bara ett utan två bärhandtag. När dammsugaren står på hjul kan du lyfta dammsugaren i handtaget på ovensidan. Det innebär att du enkelt kan flytta runt dammsugaren utan att behöva böja dig ned. Det andra handtaget på framsidan av apparaten gör att du enkelt kan bära runt dammsugaren i upprätt läge.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

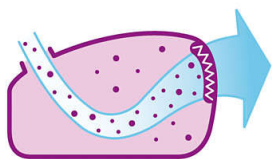


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA

13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Räckvidd på 11 m

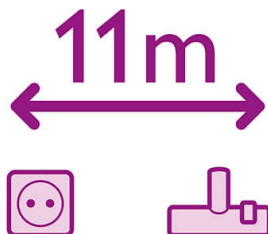

Tack vare sladden på 8 m har du en räckvidd på 11 m utan att behöva byta eluttag.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 400 W
- Uppsugningskraft (max): 30 kPa
- Luftflöde (max): 40 l/s

Design

- Färg: Mystikblå

Användbarhet

- Aktionsradie: 11 m
- Sladdlängd: 8 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyper: Teleskoprör i metall i två delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Clean Comfort Cassette

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På rörhållaren

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 450 x 240 x 240 mm
- Produktens vikt: 6 kg

Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag
- Dammkapacitet: 3 L
- Utblåsfiler: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal

