

Philips Marathon  
Dammsugare utan påse

**2 200 W**

440 W sugeffekt  
HEPA 13-filter  
Parquet, AutoClean

**FC9225/01**



## Mer effektiv under längre tid

Självrengörande filter, ingen påse behövs

Philips Marathon-dammsugare utan påse har en mycket hög rengöringsförmåga tack vare sitt automatiska filterrengöringssystem.

**Mycket effektivt antiallergisystem**

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter med 99,95 % filtrering

**Enkel rengöring även runt möbler**

- Extra munstycke med repkydd för parkettgolv

**Enkel rengöring även runt möbler**

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

**Extra lång räckvidd för bekväm rengöring**

- Mer rengöring med mindre ansträngning

**Optimal rengöringskraft varje gång**

- AutoClean-filter optimerar sugeffekten

**PHILIPS**


## Funktioner

### AutoClean-filter




När du har dammsugit trycker du bara på en knapp så skakas dammet noggrant ut ur filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är luftflödet inte blockerat av dammet i filtret längre och sugeffekten är nästan som ny.

### 2 200 Watt motor som ger max

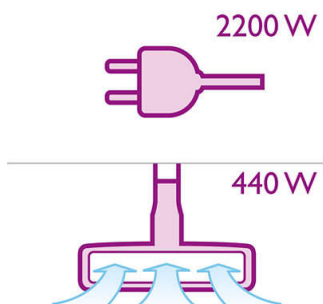

2 200 Watt motor som ger max. 440 W sugeffekt

### Extra munstycke för parkettgolv

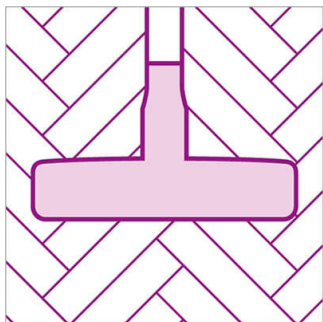


Extra munstycke med repsskydd för parkettgolv

### TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

### 10 m räckvidd

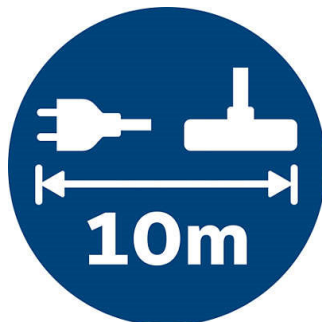

10 m räckvidd för rengöring med mindre ansträngning.

### Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Ultra Clean Air HEPA 13-filtret fångar upp minst 99,95 % av allt damm så att du får en fräsch och ren miljö.

## Specifikationer

### Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Parkettmunstycke

### Design

- Färg: Pearl Silver

### Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,5 kg

### Prestanda

- Ineffekt (max): 2200 W
- Ineffekt (IEC): 2000 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 440 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 40 l/s

### Filtrering

- Dammkapacitet: 1.5 L
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Filterrengöringssystem: AutoClean-system
- HEPA Air Seal

### Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörskoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi



Publiceringsdatum  
2023-08-12

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 54835 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)