

Philips Marathon  
Dammsugare utan påse

**2 000 W**  
400 W sugeffekt  
HEPA 12-filter  
AutoClean

**FC9222/01**



## Mer effektiv under längre tid

Självrengörande filter, ingen påse behövs

Med Marathon får du ett mycket bra rengöringsresultat tack vare det automatiska filterrengöringssystemet.

### **Enkel rengöring även runt möbler**

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

### **Optimal rengöringskraft varje gång**

- AutoClean-filter optimerar sugeffekten

### **Perfekt rengöring**

- 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

# PHILIPS

Dammsugare utan påse  
2 000 W 400 W sugeffekt, HEPA 12-filter, AutoClean

## Specifikationer

### Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 400 W
- Uppsugningskraft (max): 33 kPa
- Luftflöde (max): 37 l/s

### Design

- Färg: Pearl Silver

### Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 9 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida

- Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi

### Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget

### Vikt och mått

- Produktens vikt: 7,5 kg


### Filtrering

- Dammkapacitet: 1.5 L
- Utblåsfiler: Super Clean Air HEPA 12-filter

FC9222/01


## Funktioner

### AutoClean-filter

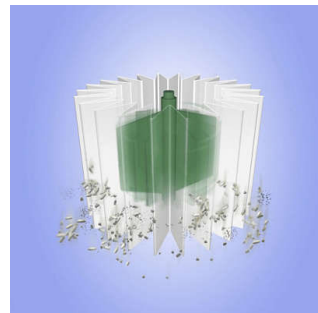

När du har dammsugit trycker du bara på en knapp så skakas dammet noggrant ut ur filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är luftflödet inte blockerat av dammet i filtret längre och sugeffekten är nästan som ny.

### 2 000 W motor

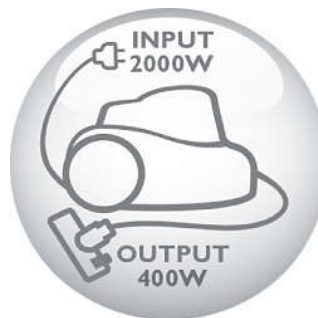

Den här dammsugaren har en motor på 2 000 Watt som genererar max. 400 Watt sugkraft för den ultimata rengöringsperfektionen.

### TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.



Publiceringsdatum  
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)