



Philips Performer
Dammsugare med påse

1 250 W

375 W sugeffekt
HEPA 13 tvättbara filter
Parquet

FC9178/01

Grönare varje dag

Spara 35 % energi med den högeffektiva HD-motorn*

Philips Performer har den högsta sugkraften någonsin vilket gör städningen enkel. Den nya, högeffektiva HD-motorn förbrukar upp till 35 % mindre energi – trots att sugeffekten är densamma.

Överlägsen rengöring av hårda golv

- Super Parquet-munstycket tar bort tre gånger mer klibbig smuts

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Mycket effektivt antiallergisystem

- ECARF-kvalitetsintyget står för resultat du kan lita på

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Låg strömförbrukning, kraftfulla resultat

- Den nya 1 250 W HD-motorn ger maximalt 375 W sugeffekt

PHILIPS

Funktioner

Ny 1 250 W HD-motor



Den högeffektiva 1 250 W HD-motorn (High Density) ger maximalt 375 W sugeffekt, vilket innebär att du kan minska energiförbrukningen med 35 % och samtidigt få ett perfekt städresultat.

Hållbart material används

Minst 60 % av plasten tillverkas av biobaserat eller återvunnet material. Biobaserat betyder att plasten tillverkas av icke ätbara organiska ämnen i stället för icke förnyelsebara resurser som olja.


ComfortControl-handtag



Det ergonomiskt utformade handtaget ger mindre påfrestning på handlederna. Det har

lättåtkomliga kontroller och går att hantera med en hand. Njut av enklare städning.

Super Parquet-munstycke

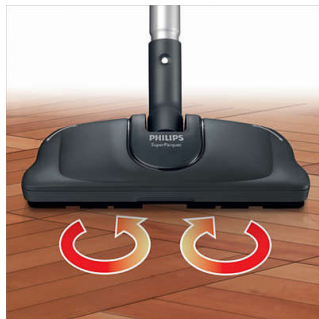

Med Super Parquet-munstycket kan du snabbt rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att skada dem. Mikrofiberkuddarnas absorberingsförmåga i kombination med dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga resultat utan att du behöver använda några rengöringsmedel eller borstar.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

ECARF-kvalitetsintyg



Den här ECARF-certifierade dammsugaren garanterar med 99,95 % säkerhet att nästan all luft i rummet filtreras vid normal dammsugning. På så sätt blir du av med nästan alla allergener från mattor, möbler och andra utrymmen i huset.



Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 1250 W
- Ineffekt (IEC): 1250 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (max): 375 W
- Uppsugningskraft (max): 28 kPa
- Luftflöde (max): 39 l/s

Design

- Färg: Gråbeige

Användbarhet

- Aktionsradie: 12 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Clean Comfort Cassette

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Super Parquet-munstycke

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktens vikt: 6,5 kg

Filtrering

- Dammkapacitet: 4 L
- Typ av dammpåse: s-bag
- Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal



Publiceringsdatum
2023-04-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Jämfört med en 2 000 W dammsugare från Philips; Philips interna mätning 2008.