

Philips 3000 Series
Stoomstrijkijzer

Vermogen van 2600 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
Keramik

DST3040/70



Krachtige stoom voor alle kreuken

Stoomstoot tot 200 g

Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.

Snel strijken

- 2600 watt voor snel opwarmen
- Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties
- Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

Eenvoudig strijken

- Strijk meer in één enkele beurt met het waterreservoir van 300 ml
- Automatische uitschakeling
- Onze druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding druppelt
- Bereik moeilijke plekken eenvoudig met de Triple Precision-voorkant
- Verticale stoom voor hangende kledingstukken

Uitstekende prestaties

- Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties


Eenvoudig strijken

- Soepel glijdende keramische zoolplaat

PHILIPS

Kenmerken

Continue stoom tot 40 g/min

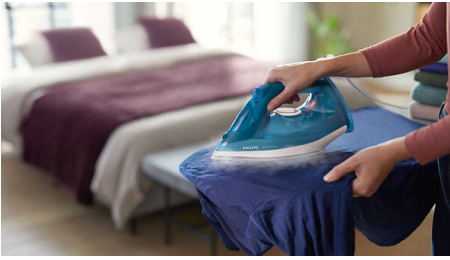

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 gram



De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Keramische zoolplaat



Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle kledingstukken. De zoolplaat kleeft niet aan uw kleding, is krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Autom. uit



Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als u het even niet gebruikt. Wanneer het op de steun op de achterkant staat, wordt het na 8 minuten automatisch uitgeschakeld. Op de platte kant schakelt wordt het apparaat na 30 seconden uitgeschakeld.

Druppelstop



Ons druppelstopstelsel voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

Verticale stoom



Met de verticale stoomfunctie kunt u kledingstukken hangend op de klerhanger

opfrissen en kreuken verwijderen uit hangende stoffen zoals gordijnen. U hebt geen strijkplank nodig.

Triple Precision-voorkant



Het uiteinde is in drie opzichten nauwkeurig. Het heeft een spitse voorkant, een speciale knopenrand en slanke neus. Onze Triple Precision-voorkant helpt u zelfs de moeilijkste plekken te strijken, zoals knopen en plooiën.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop



Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie voor het verwijderen van kalkaanslag en het behouden van optimale prestaties.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Druppelstop
- Geschikt voor kraanwater
- Netsnoerlengte: 1,9 m
- Automatische uitschakeling
- Zoolplaat: Keramiek
- Verticale stoom
- Spanning: 220-240 V
- Sproeit water

Ontkalkingsfunctie

- Ingebouwde Calc Clean-schuifknop
- Schoonmaken en ontkalken

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 32 x 13 x 16,2 cm

- Gewicht van strijkijzer: 1.2 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 12,1 x 14,3 x 29 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Krachtige prestaties

- Stoomstoot: Tot wel 200 gram
- Continue stoom: 40 g/min
- Vermogen: 2600 W
- Gebruiksklaar: 35 sec.

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2022-05-30

Versie: 3.3.1

EAN: 08 72038 90030 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com