

Philips 3000 Series
Stoomstrijkijzer

Vermogen van 2400 W

40 g/min continue stoom
stoomstoot van 180 g
Keramiek

DST3031/20



Krachtige stoom voor alle kreuken

Stoomstoot van tot 180 g

Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijderd. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.

Snel strijken

- 2400 watt voor snel opwarmen
- Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties
- Stoomstoot tot 180 gram voor extra kracht

Eenvoudig strijken

- Strijk meer in één enkele beurt met het waterreservoir van 300 ml
- Automatische uitschakeling
- Soepel glijdende keramische zoolplaat
- Onze druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding druppelt
- Bereik moeilijke plekken eenvoudig met de Triple Precision-voorkant
- Verticale stoom voor hangende kledingstukken

Uitstekende prestaties

- Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties

PHILIPS

Kenmerken

Stoomstoot tot 180 gram

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Continue stoom tot 40 g/min



Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

2400 watt voor snel opwarmen




Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Keramische zoolplaat



Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle kledingstukken. De zoolplaat kleeft niet aan uw kleding, is krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Autom. uit

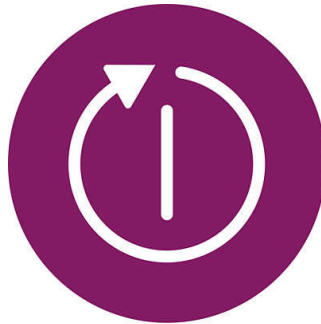

Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als u het even niet gebruikt. Wanneer het op de steun op de achterkant staat, wordt het na 8 minuten automatisch uitgeschakeld. Op de platte kant schakelt wordt het apparaat na 30 seconden uitgeschakeld.

Druppelstop



Ons druppelstopsysteem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

Verticale stoom



Met de verticale stoomfunctie kunt u kledingstukken hangend op de klerhanger

opfrissen en kreuken verwijderen uit hangende stoffen zoals gordijnen. U hebt geen strijkplank nodig.

Triple Precision-voorkant



Het uiteinde is in drie opzichten nauwkeurig. Het heeft een spitse voorkant, een speciale knopenrand en slanke neus. Onze Triple Precision-voorkant helpt u zelfs de moeilijkste plekken te strijken, zoals knopen en plooiën.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop



Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie voor het verwijderen van kalkaanslag en het behouden van optimale prestaties.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Ingebouwde Calc Clean-schuifknop
- Schoonmaken en ontkalken

Krachtige prestaties

- Stoomstoot: Tot wel 180 gram
- Continue stoom: 40 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Gebruiksklaar: 35 sec.

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Druppelstop
- Geschikt voor kraanwater
- Netsnoerlengte: 1,9 m
- Automatische uitschakeling
- Zoolplaat: Keramiek
- Verticale stoom

- Spanning: 220-240 V
- Sproeit water

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Afmetingen verpakking (b x h x d): 32 x 13 x 16,2 cm
- Productafmetingen (b x h x d): 12,1 x 14,3 x 29 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg



Publicatiedatum
2023-10-22

Versie: 4.4.1

EAN: 87 20389 00306 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com