

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador  
conectado

Conectados

Câmara Full HD

Unidade dos pais com  
autonomia de 12 horas

Sistema Secure Connect

Ligar através da app Baby  
Monitor+



SCD923/26



## Tranquilidade em qualquer lugar

Esteja atento ao seu bebê, tanto dentro como fora de casa

Mantenha o seu bebê em segurança e sob controlo, independentemente de onde se encontre, com o intercomunicador conectado Philips Avent. O nosso sistema Secure Connect mantém-no sempre ligado ao seu bebê em qualquer divisão da casa, e com a app Baby Monitor+ pode vê-lo a partir de qualquer lugar, através do seu telemóvel.

### Ligue-se a partir de qualquer lugar

- Concebido para que esteja sempre ligado ao seu bebê
- Câmara Full HD com visão noturna e zoom digital

### Segurança de dia e de noite

- Veja cada movimento, ouça cada riso
- Até 400 metros de alcance em casa e ilimitado fora de casa
- Até 12 horas de monitorização sem fios com a unidade dos pais

### Apoiar a sua família

- Medição de temperatura ambiente
- Sestas tranquilas com uma suave luz de presença
- Pronto para todos os dias e todas as noites

### Monitorize da forma que entender

- Fale e ouça o bebê em tempo real
- Sons para acalmar e tranquilizar


# Destques

## Sistema Secure Connect



O nosso sistema Secure Connect utiliza várias ligações encriptadas desde a unidade para bebés até à unidade dos pais e à app. Para uma ligação tranquila e privada.

## App Baby Monitor+

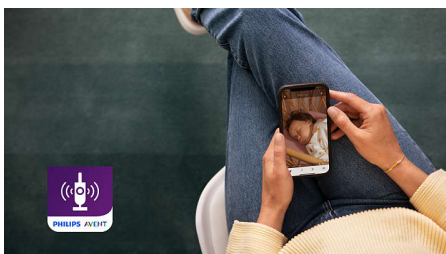


Veja e ouça o seu bebé dentro e fora de casa, com a app Baby Monitor+ da Philips Avent. Utilizando Wi-Fi ou internet móvel, consegue ver e interagir o seu bebé, em qualquer lugar.

## Unidade para bebés com Full HD



A unidade para bebés utiliza uma câmara Full HD com visão noturna e zoom digital, proporcionando imagens nítidas do quarto do seu bebé de dia e de noite.

## Monitorização de longo alcance

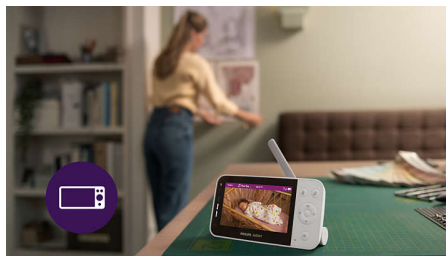

Mantenha-se ligado, com confiança, com a unidade dos pais que oferece até 400 metros de alcance\* em toda a casa. A app Baby Monitor+ utiliza internet móvel ou Wi-Fi, para proporcionar alcance ilimitado em qualquer lugar.

## Até 12 horas de utilização sem fios




A unidade dos pais oferece até 12 horas de autonomia da bateria\* e um ecrã multicolor de 4,3 polegadas. Assim, conseguirá facilmente monitorizar durante o dia e uma boa parte da noite, antes de voltar a carregá-la.

## Termómetro incorporado




Com alertas de variação de temperatura, o termómetro integrado ajuda-o a medir a temperatura da divisão, onde se encontra o bebé, de modo a mantê-lo confortável e aconchegado.

## Luz de presença

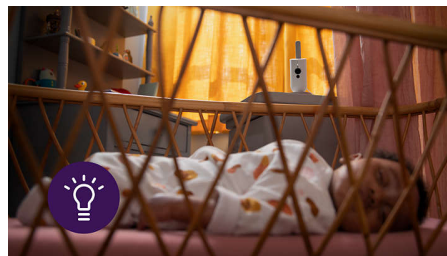


Dê ao quarto do seu bebé um brilho reconfortante com a luz de presença integrada, na unidade para bebés. Ligue, desligue ou ajuste o brilho, a partir da unidade dos pais ou da app Baby Monitor+.

## Uma verdadeira conversa

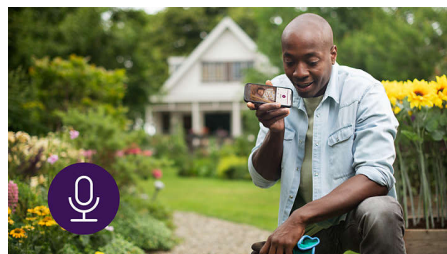

Já não precisa de walkie-talkies! O nosso intercomunicador permite interagir como o bebé, através de um simples toque no botão, sem interrupções.

## Sons tranquilizantes

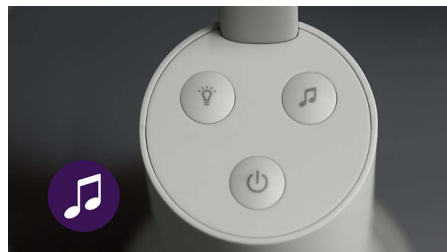

Escolha entre 15 sons tranquilizantes, desde o canto de pássaros no jardim até canções de embalar, incluindo white noises. Pode ainda gravar os seus próprios áudios. Afinal, não há nada mais reconfortante do que a voz dos pais.

# Especificações

## Características

**Modos de ligação:** Ligação direta (ponto a ponto) e Wi-Fi

**Alcance de conectividade móvel:** Ilimitado, requer ligação à Internet

**Alcance da unidade dos pais/unidade para bebés:** Até 400 metros no exterior e 50 metros no interior

**Resolução da câmara da unidade para bebés:** Full HD de 1080p

**Tamanho do ecrã da unidade dos pais:** LCD a cores de 4'3 polegadas

**Resolução da unidade dos pais:** 480x272

**Visão noturna:** Sim, automático

**Zoom:** Sim, zoom digital e deslocamento panorâmico

**Termómetro da divisão:** Sim, incl. alertas

**Luz de presença:** Sim, incl. temporizador

**Função de resposta:** Sim, função de resposta (falar e ouvir ao mesmo tempo)

**Canções de embalar, sons relaxantes e ruído branco:** Sim, incl. temporizador

**Gravar sons personalizados:** Sim, através da aplicação

**Aplicação do telefone (aplicação):** Philips Avent Baby Monitor+

**Sistemas operativos (aplicação):** iOS 11 e superior e Android 5 e superior

## Funcionalidades

**Modo de vídeo**

**Apenas modo áudio**

**Modo Eco:** Sim, modo de poupança de energia

**Modo de privacidade:** Sim, ligação apenas através da unidade dos pais e da unidade para bebés

**Monitorização em segundo plano (apenas aplicação):** Sim, ouça o seu bebé enquanto o telefone está bloqueado ou através de outras aplicações

**Alertas:** Sim, bateria fraca; perda de ligação; temperatura; som; deteção de movimento

**Montagem na parede**

## Alimentação/transmissão

**Fonte de alimentação da unidade para bebés:**

Apenas alimentação de corrente

**Fonte de alimentação da unidade dos pais:**

Bateria e alimentação de corrente

**Tempo de funcionamento da unidade dos pais com bateria:** 12 horas no modo Eco

**Fonte de alimentação:** Transformador CA/CC de 5 V 1 A, Entrada: 100–240 V/50–60 Hz

**Banda de frequência:** 2,4 GHz

## Assistência ao software

**Atualizações de software:** A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

