



Philips PowerPro Aqua
Système d'aspiration et
nettoyage

3-en-1

Aspi. balai, aspirette, nettoy. à
l'eau
18 V

FC6405/01

Aspire et nettoie en un seul geste

Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Le nouvel aspirateur sans fil PowerPro Aqua (batterie Li-Ion) est un puissant appareil 3-en-1 contre la saleté. Il fait office d'aspirateur sans sac pour tous les sols, d'aspirateur à main pour les surfaces comme les canapés, les chaises ou les coins et de système de nettoyage pour nettoyer la saleté à l'eau.

Toujours à portée de main pour une utilisation quotidienne

- Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout
- Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste
- Convient à tous les sols
- Clipsez et déclipsez en un instant le système de nettoyage
- Léger et très maniable pour une manipulation facilitée
- Puissante batterie lithium-ion 18 V, pour une autonomie prolongée

Un nettoyage quotidien avec aspiration et lavage

- Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour tous les sols durs
- Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace
- Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes
- Aspirateur à main pour nettoyer les meubles et les recoins difficiles d'accès
- Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

PHILIPS

Points forts

Technologie PowerCyclone



La technologie PowerCyclone permet d'aspirer efficacement la poussière en un seul passage. L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone. Sa vitesse augmente dans la conduite d'air incurvée afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Système de nettoyage innovant



Le système de nettoyage contrôle le flux d'eau afin de maintenir l'humidité nécessaire pour faciliter le lavage des sols durs.

Aspirateur à main inclus



Aspirateur à main pour nettoyer les meubles et les recoins difficiles d'accès

Brosse TriActive Turbo




La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.

Filtre 3 couches



Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de >90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.

Nettoyage sans fil

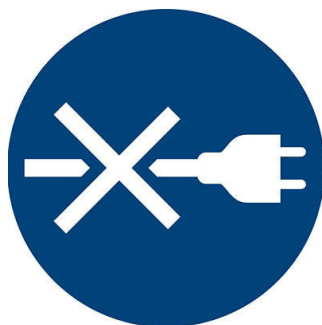

Sans cordon d'alimentation pour vous gêner, vous êtes libre de nettoyer partout, et sur tous les types de sols.

Bac à poussière vidable d'un seul geste



Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua vous permet de jeter le contenu du bac à poussière sans vous salir les mains.

Puissante batterie lithium-ion



Nettoyage sans fil grâce à une puissante batterie lithium-ion 18 V offrant 40 minutes d'autonomie. Le cordon d'alimentation ne vous gêne plus et vous pouvez nettoyer plusieurs pièces facilement.

Convient à tous les sols



Passez l'aspirateur sur tous les sols durs ainsi que sur les moquettes et tapis. Clipsez le réservoir d'eau pour laver tous les types de sols durs.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: TriActive Turbo Nozzle
- Accessoires inclus: Crevice tool, 2 microfibre pads

Design

- Couleur: Denim blue
- Spécificités: On-off

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):
250 x 180 x 1160 millimètre
- Poids du produit: 4,7 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100% recycled paper

Performance

- Type de pile: Li-Ion
- Niveau sonore: 83 dB
- Tension de la pile: 18 volt
- Temps de charge: 5 heure(s)
- Autonomie: 40 minute(s)
- Élément de nettoyage: Unique mopping system
- Superficie traitable avec un réservoir: 50 m²

Filtration

- Capacité de poussière: 0,6 l
- Système de filtration: 3-stage cyclonic action
- Filtre d'évacuation: Microfilter

Utilisation

- Capacité du réservoir d'eau propre (max.): 0.2 l
- Détergents utilisables: clear detergent or just water



Date de publication
2023-10-27

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 77289 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.