




Philips PerfectCare 8000
Series
Centrale vapeur

Mode vitesse

Production de vapeur auto.
intelligente
Aucun risque de brûlure*
Un fer ultra-léger

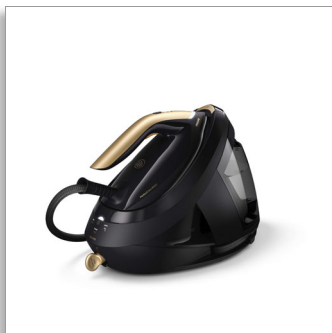

PSG8130/80

Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

La PerfectCare Série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Elle rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides.

Un repassage sans effort et des résultats parfaits

- Adapte la vapeur à votre vitesse de repassage
- Repassez sans effort grâce à la vapeur automatique

Des performances exceptionnelles

- Détecteur de mouvements mis à jour pour une utilisation verticale facile
- Vapeur ultra-puissante pour éliminer les faux plis

Ultra-pratique

- Easy De-Calc Plus pour prolonger la durée de vie de votre fer

Des performances exceptionnelles

- Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Des performances exceptionnelles

- Fer ultra-léger, idéal pour un défroissage vertical sans difficulté

PHILIPS

Centrale vapeur

Mode vitesse Production de vapeur auto. intelligente, Aucun risque de brûlure*, Un fer ultra-léger

PSG8130/80


Points forts

Mode vitesse



Repassez plus vite avec le mode vitesse. Votre fer adapte automatiquement la quantité de vapeur idéale à votre vitesse de repassage.

Production de vapeur auto. intelligente

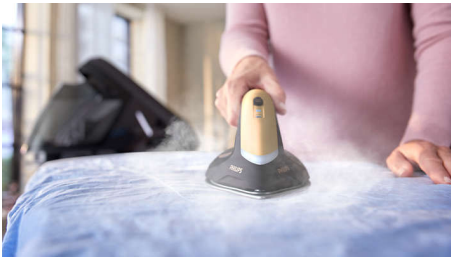

Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détecte lorsque vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.

Défroissage vertical automatique




Avec la nouvelle technologie de détection de mouvements qui reconnaît vos mouvements dans toutes les directions, bénéficiez d'une expérience sans effort pour défroisser vos vêtements suspendus, rideaux et linge de lit grâce à la vapeur automatique.

Vapeur ultra-puissante



Vapeur puissante et continue pour éliminer efficacement les faux plis les plus tenaces sur les tissus les plus épais.

Un fer ultra-léger

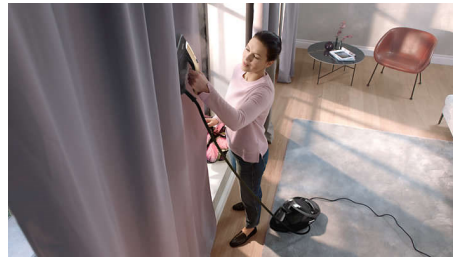

Le fer est incroyablement léger et agréable à manipuler. Il glisse facilement et préserve votre poignet. Son petit poids de 800 g le rend simple à utiliser pour défroisser verticalement rideaux et vêtements sur cintres.

Aucun risque de brûlure



Grâce à la technologie OptimalTEMP, ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables, même lorsqu'il est laissé sans surveillance. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou votre planche à repasser.

Semelle SteamGlide Elite



La SteamGlide Elite est notre meilleure semelle pour une glisse optimale et une résistance aux rayures maximale. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus résistante qu'une base en aluminium classique, et notre revêtement 6 couches breveté avec couche avancée en titane glisse sans effort pour des résultats d'une rapidité inégalée.

Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir d'eau transparent de 1,8 litre vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous rappelle de le remplir à votre convenance, ce que vous pouvez facilement faire sous le robinet grâce à la grande ouverture de remplissage.

Easy De-Calc Plus



Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus recueille en permanence le calcaire. Un voyant et un signal audio vous avertissent lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Longueur du câble: 1,8 m
- Rangement cordon: Logement
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Range-cordon d'alimentation: Logement
- Garantie: Garantie internationale de 2 ans
- Économie d'énergie: 22 %

Facile à utiliser

- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- sûr pour tous les tissus repassables
- Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
- Réservoir d'eau amovible
- Alerte niveau d'eau bas
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Utilisable avec l'eau du robinet
- Semelle: SteamGlide Elite

Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Réduction du bruit dû à la production de vapeur:

Non

- Technologie de production de vapeur automatique intelligente: 2e génération

Élimination rapide des faux plis

- Pression: Maxi. 8,5 bar
- Alimentation: Maxi. 2 700 W
- Effet pressing: Jusqu'à 700 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 170 g/min
- Tension: 220-240 volt

Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc Plus
- Rappel de détartrage: Voyant et son

Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L):
56,7 x 35 x 32,7 cm
- Poids du fer: 0,85 kg
- Dimensions du produit (l x H x L):
47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Poids, emballage compris: 7,4 kg
- Poids du fer + base: 4,9 kg



Date de publication
2023-12-06

Version: 9.9.1

EAN: 87 10103 97026 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur tous les tissus repassables