

Philips 5000 Series  
Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname  
Allergy H13 allergiefilter  
TriActive+ & kleine turbo-borstel

FC9555/09



## Maximale prestaties met continue hoge zuigkracht

### Hygiënisch en eenvoudig met één hand te legen

De Philips stofzuiger zonder zak Series 5000 levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 7-technologie. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%\*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolken zijn hierdoor verleden tijd. Dit model komt met een kleine roterende turboborstel, waarmee u zachte oppervlakken, zoals de bank en stoelen, diep en grondig kunt reinigen. Ideaal voor het verwijderen van huisdierenharen. Gebruik de geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair schoon te maken.

#### Superieure prestaties

- PowerCyclone 7 behoudt langer een sterke zuigkracht
- 99,9% stofopname\*\* voor goede reinigingsprestaties
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- TriActive+-mondstuk voor hoge prestaties op alle vloeren
- Turbo-miniborstel om eenvoudig (huisdier)haren en pluisjes te verwijderen
- Allergy H13-filtersysteem vangt meer dan >99,9% van fijnstof op
- Zuigkracht instellen met Power Control

#### Moeiteloos reinigen

- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Compact ontwerp met handgreep aan de voor- en bovenkant voor gemakkelijk dragen


# PHILIPS

Stofzuiger zonder zak  
900W - 99,9% stofopname Allergy H13 allergiefilter, TriActive+ & kleine turbo-borstel

FC9555/09

## Kenmerken

### Motor van 900 W met hoog rendement

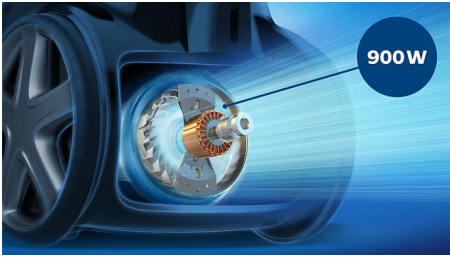

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om gratis 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

### 99,9% stofopname\*\*



Het TriActive+-mondstuk en de hoogblijvende zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het fijne stof\*\* kunt opzuigen.

### PowerCyclone 7-technologie



De PowerCyclone 7-technologie heeft een aerodynamisch design om de luchtweerstand te minimaliseren en een hoogblijvende zuigkracht te garanderen. De supersnelle luchtstroom in de cilindrische kamer en de unieke uitlaatbladen halen het stof effectief uit de lucht.

### TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. Aan de voorzijde zit een grotere opening om grotere vuildeeltjes op te zuigen, terwijl de speciaal ontworpen zoolplaat stof diep uit tapijt verwijderd. Luchtkanalen en borstels aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

### Energiebeheer



Met de functie voor energiebeheer past u de zuigkracht eenvoudig aan voor verschillende schoonmaaktaken, of u nu harde vloeren of zachte meubels wilt reinigen.

### Compact en lichtgewicht




Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en opgetild. Het design heeft handgrepen aan de boven- en voorzijde voor draaggemak.

### Hygiënisch stofzak legen




De stofbak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en gelegegd met één hand, om stofwolven te minimaliseren.

### Geïntegreerde borstel

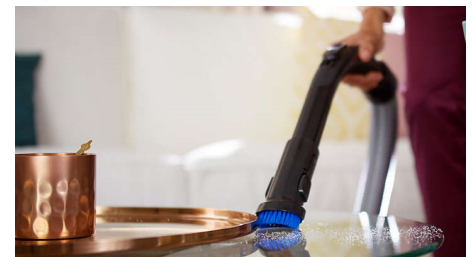

De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

### Allergy H13-filter

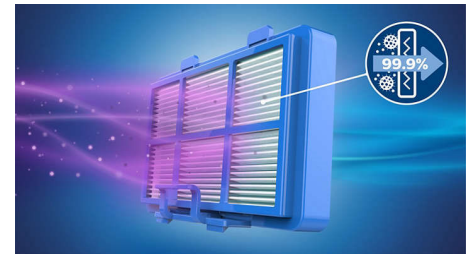

Het Allergy H13-filtersysteem vangt meer dan >99,9% van de fijne stofdeeltjes op, waaronder pollen, huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal voor mensen met een allergie. Het filtratieniveau is gelijk aan HEPA 13\*.

# Specificaties

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Turbo-miniborstel, Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

## Accessoires

- Filtervervangingsset: FC8010/02

## Ontwerp

- Kleur: Opaalgroen

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 412 x 280 x 280 mm
- Productgewicht: 4,5 kg

## Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 899 W
- Geluidsniveau: 71-77 dB
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

## Filtering

- Stofinhoud: 1,5 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Wasbaar filter
- Filtratieniveau: HEPA 13 niveau\*\*\*

## Bruikbaarheid

- Actieradius: 9 m
- Buiskoppeling: ActiveLock
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum  
2023-07-20

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 86057 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*zuigkracht vergeleken met PowerPro Active verkocht in 2019 en getest volgens IEC 60312. De filtratieprestaties zijn getest volgens DIN EN 60312/11/2008.

\* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten (IEC62885-2).

\*\*Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017 normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13 standaard.