

Philips 3000 Series  
Парна ютия



**2400 W мощност**  
40 г/мин непрекъсната пара  
180 г парен удар  
Керамика

DST3031/20

## Мощна пара за изглаждане на всяка гънка

### Парен удар до 180g

Нашата парна ютия от серия 3000 прави лесно гладенето с мощн парен удар, който изглежда упоритите гънки. Керамичната плоча се пълзга плавно, а резервоарът за вода с обем 300 ml е достатъчно голям за гладенето на по-малко количество пране без допълване.

#### Бързо гладене

- 2400 вата за бързо загряване
- Непрекъсната пара до 40 г/мин за постоянна производителност
- Парен удар до 180 грама за допълнителна мощност

#### Лесно гладене

- Гладете повече дрехи на един път с резервоар за вода с вместимост 300 ml
- Автоматично изключване
- Керамична гладеща повърхност, която се пълзга леко
- Нашата система за спиране на прокапването предотвратява прокапването на вода върху дрехите
- Лесно достигане на трудни места с тройния прецизен връх
- Вертикално подаване на парата за висящи тъкани

#### Дълготрайна ефективност

- Вграден пълзгач за почистване на накип за дълготрайна ефективност на парата

**PHILIPS**

# Акценти

## Парен удар до 180 грама

Силният парен удар Ви дава допълнителна мощност за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно изглаждане на упоритите гънки.

## Пара без прекъсване до 40 г/мин.



Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.

## 2400 вата за бързо загряване




Осигурява бързо загряване и мощна производителност.

## Керамична гладеща повърхност



Нашата издръжлива керамична гладеща повърхност се пъзга лесно върху всички подходящи за гладене дрехи. Тя не залепва по дрехите, устойчива е на надраскване и е лесна за почистване.

## Автоматично изключване

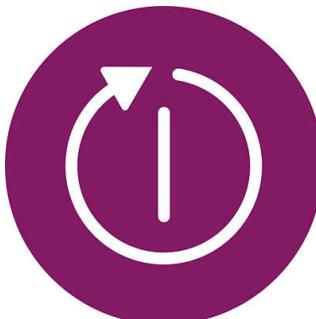

Ютията се изключва, ако я оставите изправена. Ако я оставите настрани тя ще се изключи автоматично след 8 минути. Ако я оставите легната ще се изключи след 30 секунди при неподвижно състояние.

## Спиране на прокапването



Нашата система за спиране на прокапването предотвратява изтичания и се избягват петна от водни капки, така че можете да гладите с увереност при всяка температура.

## Вертикално пароподаване



С функцията за вертикално подаване на пара можете да освежавате дрехите

направо върху закачалките и да премахвате гънки от висящи тъкани, като пердата. Не е необходима дъска за гладене.

## Троен прецизен връх



Връхт е прецизен по 3 начина: той има заострен връх, улей за копчета и елегантен нос. Нашият троен прецизен връх Ви помага да се справите и с най-трудните за гладене места, като копчета и плисета.

## Вграден плъзгач за почистване на накип



Тази ютия работи с обикновена чешмияна вода. Calc-clean е вградена функция за почистване, която премахва натрупването на калций или варовик и поддържа върховата производителност.

# Спецификации

## Третиране на варовиково натрупване

- Вграден пъзгач за почистване на накип
- Премахване на котлен камък и почистване

## Високи работни характеристики

- Ударна пара: До 180 грама
- Непрекъсната пара: 40 г/мин
- Готово за употреба: 35 сек
- Захранване: 2400 W

## Лесна употреба

- Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
- Спиране на прокапването
- Водата от чешмата е подходяща
- Дължина на захранващия кабел: 1,9 м
- Автоматично изключване
- Гладеща повърхност: Керамика
- Вертикално пароподаване
- Волтаж: 220-240 V
- Водна струя

## Гаранция

- 2 години международна гаранция

## Екологична ефективност

- Енергоспестяващ режим
- Продуктова опаковка: 100% годна за рециклиране
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

## Размер и тегло

- Тегло на ютията: 1,2 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д):  
32x13x16.2 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д):  
12.1x14.3x29 см
- Общо тегло с опаковката: 1,5 кг



Дата на издаване  
2023-10-12

Версия: 4.4.1

EAN: 87 20389 00306 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)