




Philips PowerPro Compact
Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname
Allergy H13 allergiefilter
TriActive-mondstuk

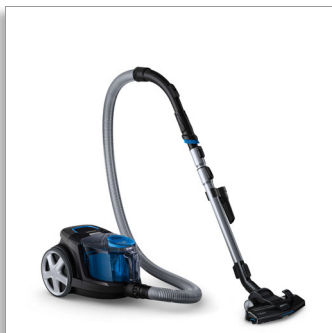

FC9331/09

Compacte, krachtige reiniging

Hygiënisch en eenvoudig met één hand te legen

De Philips stofzuiger zonder zak Series 3000 levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 5-technologie. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolven zijn hierdoor verleden tijd. Het TriActive-mondstuk reinigt in 3 richtingen en is ontworpen voor een effectieve reiniging op harde en zachte vloeren. Gebruik de handige geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair en vlakke oppervlakken te verlossen van stof of vuil.

Superieure prestaties

- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- 99,9% stofopname* voor goede reinigingsprestaties
- TriActive-mondstuk voor grondige reiniging in 3 richtingen
- PowerCyclone 5 behoudt langer een sterke zuigkracht
- Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op

Moeiteloos reinigen

- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Compact en licht voor draaggemak


Moeiteloos reinigen

- ActiveLock-koppelingen zijn eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus

PHILIPS

Kenmerken

Motor van 900 W met hoog rendement

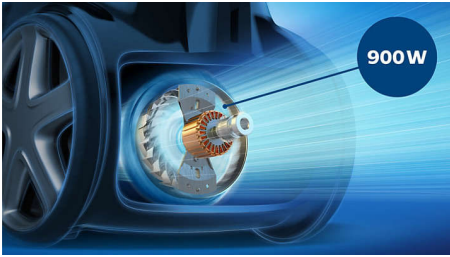

De motor van 900 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor grondige reiniging.

99,9% stofopname*



Het TriActive-mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes* kunt opzuigen.

PowerCyclone 5-technologie



De PowerCyclone 5-technologie versnelt de luchtstroom in de cilindrische kamer om stof van lucht te scheiden. Hierdoor blijven de hoogwaardige prestaties en hoge zuigkracht langer behouden.

TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. De speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert stof diep uit tapijt, terwijl de grote opening aan de voorzijde grote deeltjes opzuigt. Luchtkanalen en borstels aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

Hygiënisch stofzak legen



De stofbak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en geleegd met één hand, om stofwolken te minimaliseren.

Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en gedragen.

Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

Allergy H13-filter



Het volledig afgesloten filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen. Het filtratieniveau is vergelijkbaar met HEPA 13**.

ActiveLock-koppelingen



Dankzij ActiveLock-koppelingen kunnen hulpstukken met één klik op de telescopische buis worden bevestigd.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Accessoires

- Model van het vervangend filter: FC8010/02

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 410 x 281 x 247 mm
- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 525 x 320 x 315 mm
- Productgewicht: 4,5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Luchtsnelheid (max.): 27,8 l/s
- Geluidsniveau: 76 dB
- Onderdruk (max.): 16,8 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Stofinhoud: 1,5 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Wasbaar filter
- Filtratieniveau: Niveau HEPA 13**

Bruikbaarheid

- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Snoerlengte: 6 m
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-07-23

Versie: 4.4.1

EAN: 87 10103 79292 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten (IEC62885-2).
** Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn gelijkwaardig aan HEPA 13.