



Philips Performer
Мешковый пылесос

2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт
Фильтр HEPA 13
Насадка Turbo Brush



FC9174/02

Высокая мощность всасывания

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

Superior performance

- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли
- Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
- Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия
- Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли


Уборка без усилий

- Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра
- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

PHILIPS


Особенности

Мощная очистка

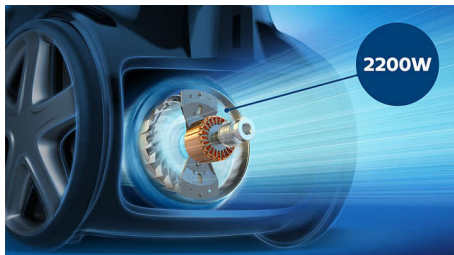


Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Рабочий диапазон до 10 метров

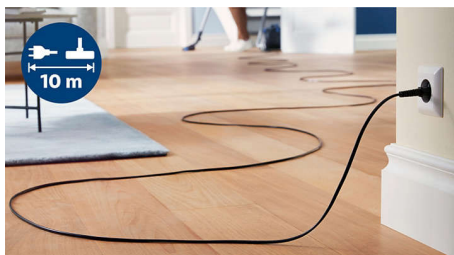

Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Фильтр Allergy H13

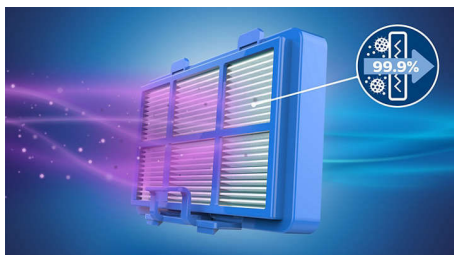

Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

Долговечные мешки s-bag объемом 4 литра



Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

Насадка Turbo Brush



Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

Дизайн

- цвет: Императорский багряный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 2000 Вт
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 4 л
- Тип мешка для пыли: s-bag
- Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13
- HEPA Air Seal
- Количество мешков для пыли в комплекте: 4

Простота использования

- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 70130 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.