

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer

2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт

Фильтр Allergy H13

Насадка Turbo Brush



FC9174/01



Высокая мощность всасывания

Мощность всасывания 500 Вт для качественного сбора пыли и грязи

Необычайно высокая мощность всасывания обеспечивает уборку без усилий. Насадка TriActive тщательно всасывает пыль через 3 отверстия, а система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли. Идеальное решение для качественной уборки вашего дома.

Superior performance


- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли
- Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
- Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия
- Щетка Turbo для уборки волос, шерсти животных и пыли

Уборка без усилий

- Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра
- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети


Особенности

Мощная очистка

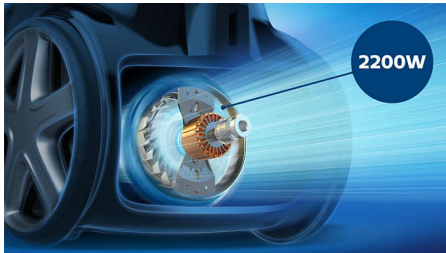

Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Рабочий диапазон до 10 метров

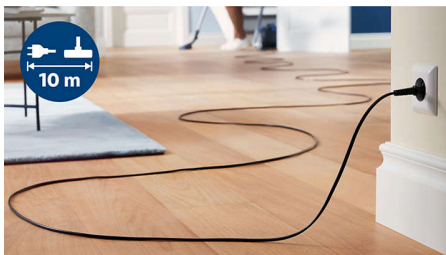


Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Фильтр Allergy H13



Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

Долговечные мешки s-bag объемом 4 литра

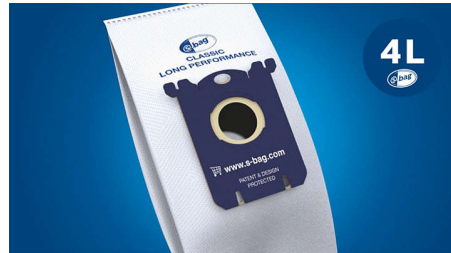

Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздух проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

Насадка Turbo Brush



Поворотная насадка Turbo предназначена для тщательной чистки ковров и с легкостью убирает шерсть и пыль.

Характеристики

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
Стандартная насадка: Насадка TriActive

Дизайн

цвет: Императорский багряный

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 500 × 320 × 280 миллиметра

Вес изделия: 6,3 кг

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Входная мощность (макс): 2200 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Мощность всасывания (макс.): 500 Вт

Вакуум (макс): 34 кПа

Воздушный поток (макс): 47 л/с

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 4 л

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13 HEPA Air Seal

Простота использования

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Длина шнура: 7 м

Радиус действия: 10 м

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Тип трубки: Металлическая лакированная

телескопическая трубка из двух частей

Индикатор заполнения мешка для пыли

Тип колес: Резина

Кассета Clean Comfort

