

Philips Performer
Мешковый пылесос

Performer

Мощность всасывания 425 Вт
Фильтр HEPA 13

FC9150/02



Высокая мощность всасывания

Мощность всасывания 425 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC9150. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC9150 - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

Superior performance

- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9% мелкой пыли
- Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 425 Вт
- Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия


Уборка без усилий

- Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра
- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

PHILIPS


Особенности

Мощная очистка

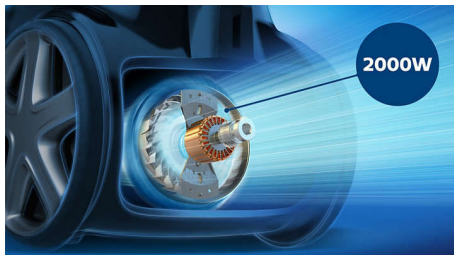

Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 425 Вт для идеальной очистки.

Рабочий диапазон до 10 метров

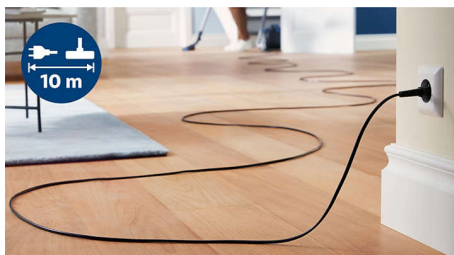

Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Фильтр Allergy H13



Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9% частиц пыли, включая пыльцу, шерсть

животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

Долговечные мешки s-bag объемом 4 литра



Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздух проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive

Дизайн

- цвет: Темно синий

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 2000 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 425 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс.): 45 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 4 л
- Тип мешка для пыли: s-bag
- Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13

Удобство использования

- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Радиус действия: 10 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 70128 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.