




Philips PowerPro Ultimate
Безмешковый пылесос

2400 Вт

PowerCyclone 7
Фильтр HEPA 13
Насадка TriActive Z*

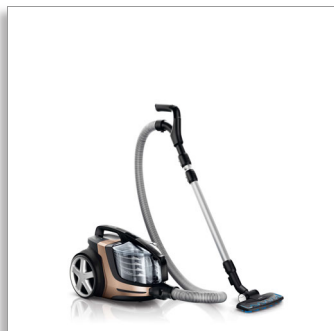

FC9912/01

Самая высокая мощность всасывания*

Легкая очистка контейнера для пыли

Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.

Superior performance

- PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания
- Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий собирает пыль и крупный мусор
- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
- Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли
- Уровень фильтрации фильтра HEPA 13* позволяет удерживать >99,95% мелкой пыли

Effortless cleaning

- Элемент управления мощностью расположен на рукоятке — не нужно наклоняться для переключения режимов

Легкая очистка контейнера для пыли

- Удобный контейнер для сбора пыли позволяет без труда выбросить скопившийся мусор
- Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи

PHILIPS

Особенности

PowerCyclone 7



Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий



Новая насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий удаляет пыль и мусор одним движением. Уникальная Z-образная форма направляет пыль и крупный мусор

непосредственно в воздушный канал. Боковые воздушные каналы выполняют эффективную очистку плинтусов. Больше нет необходимости приподнимать насадку, чтобы собрать крупный мусор и добиться идеальной чистоты твердых напольных покрытий.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с

самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Технология NanoClean



Специально разработанная инновационная технология не дает образоваться облаку пыли. Пыль остается на дне контейнера, а не выбрасывается в воздух. Открывая контейнер, вы можете быть уверены, что пыль останется внутри.

Удобный контейнер для сбора пыли



На одной стороне контейнера имеется носик, благодаря которому можно аккуратно выбросить пыль.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щетка "2 в 1"/малая насадка, Щелевая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive+
- Дополнительная насадка: Насадка TriActiveZ

Дизайн

- цвет: Ярко-медный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 506 x 310 x 317 миллиметра
- Размеры упаковки (Д x Ш x В): 595 x 400 x 352 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100%

переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень интенсивности звука: <77 дБ
- Входная мощность (макс): 2400 Вт
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2.2 л
- Выходной фильтр: Фильтр HEPA13
- Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный моющийся фильтр

Простота использования

- Длина шнура: 8 м
- Радиус действия: 11 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 69454 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* *Среди всех безмешковых пылесосов Philips; протестировано независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.