



Philips Viva Collection
Extractor de jugo

700W
QuickClean
2 L, tubo XL

HR1855/03

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Prepare hasta 2 litros de jugo de una vez y de forma limpia

Este extractor de jugos de Philips extrae incluso más jugo de frutas y verduras. Se puede limpiar en 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". Disfrute de saludables jugos caseros todos los días.

Fácil de utilizar

- El depósito de pulpa transparente permite un control fácil de la pulpa
- Montaje rápido y fácil de todas las piezas

¡Limpie en 1 minuto!

- Tecnología QuickClean
- Tamiz QuickClean
- Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación
- Superficies suaves y fáciles de limpiar

Extraiga hasta la última gota de sus frutas y verduras

- Prepare hasta 2 litros de jugo de una sola vez
- Potente motor de 700 W
- Tubo de entrada extragrande (75 mm)

PHILIPS

Destacados

Prepare hasta 2 litros de jugo de una sola vez



Puede preparar hasta 2 litros de jugo sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

Motor de 700 W

700W

Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.

Tubo de entrada extragrande



El tubo de entrada extragrande de 75 mm permite exprimir incluso frutas y verduras grandes, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.

Tecnología QuickClean



La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

Tamiz QuickClean



Muchas fibras de pulpa normalmente se ataskan en el tamiz, lo que dificulta la limpieza. Gracias a la innovadora tecnología QuickClean, todas las superficies del tamiz son suaves, lo que ayuda a limpiar las fibras con una esponja de cocina estándar.

Depósito de pulpa integrado



La pulpa se recolecta en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa del

extractor de jugos de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y limpiar el depósito.

Suave y fácil de limpiar


El extractor de jugos está diseñado con formas redondeadas y superficies suaves para facilitar el enjuague bajo la llave.

Depósito de pulpa transparente



Disfrute de una experiencia interactiva al exprimir. La tapa y el contenedor de pulpa son transparentes para que pueda ver como sus frutas y verduras se exprimen. También puede ver directamente cuando el contenedor está lleno para que sepa cuándo vaciarlo.

Montaje fácil y rápido

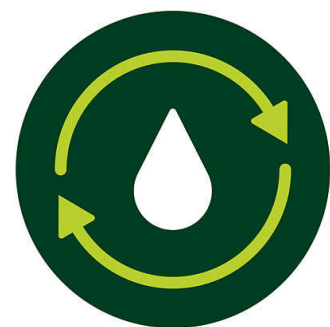

Montaje rápido y fácil de todas las piezas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 700 W
- Voltaje: 220-240 V
- Longitud del cable: 1 m
- Capacidad: 2 l
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Contenedor de pulpa: 1.2 l
- Diámetro del tubo de alimentación: 75 mm
- Capacidad de la jarra para jugo: 800 ml

Especificaciones de diseño

- Colores: Tinta negra
- Material de la caja protectora: Plástico ABS

- Material de la jarra: Jarra de SAN y cubierta de PS
- Material del contenedor de pulpa y del émbolo: PS

Especificaciones generales

- Patas antideslizantes
- Ajuste de velocidad: 1
- Almacenamiento integrado del cable
- Pinzas de seguridad

Fácil de limpiar

- Accesorios aptos para lavavajillas
- QuickClean



Fecha de publicación
2022-01-13

Versión: 2.2.1

EAN: 08 71010 36722 10

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com