




Philips PowerPro Compact
Porzsák nélküli porszívó

900 W-os
PowerCyclone 5
H13 allergiaszűrő

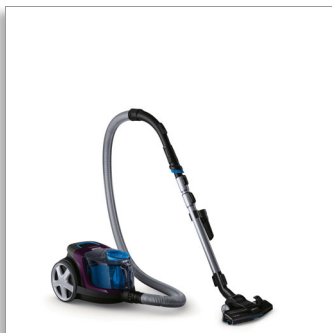

FC9333/09

A finom por 99,9%-át* összegyűjti

Higiénikus kiürítés egy kézzel

A Philips Bagless Vacuum 3000-es sorozatú porzsák nélküli porszívó a kompakt kialakítás és az erőteljes teljesítmény kombinációját nyújtja. A PowerCyclone 5 technológiának és a 3 tisztítófunkción egyben kínáló TriActive szívófejnek köszönhetően egész otthonában alapos tisztaságot élvezhet.

Kiváló teljesítmény

- 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
- 99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért
- TriActive szívófej a 3-féle alapos tisztítóeljárásért
- A PowerCyclone 5 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt
- Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por >99,9%-át

Egyszerű tisztítás

- Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály
- Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
- Kompakt és könnyű az egyszerűbb hordozás érdekében


Egyszerű tisztítás

- Az ActiveLock csatlakozásokkal könnyen alkalmazkodik minden feladathoz

PHILIPS

Fénypontok

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

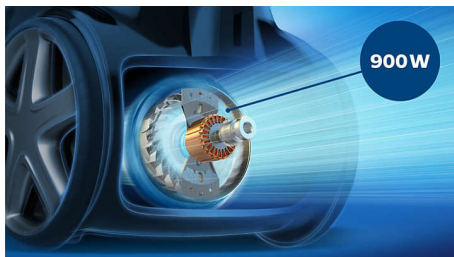

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor mélyreható szívóteljesítményt biztosít a nagyszerű tisztítási eredmény érdekében.

99,9 %-os porfelszívás*



A TriActive szívófej és az extrém szívóerő biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását*.

PowerCyclone 5 technológia



A PowerCyclone 5 technológia felgyorsítja a hengeres kamra levegőáramlását, hogy a port elkülönítse a levegőtől, és hosszabb ideig biztosítsa a nagy teljesítményt és a határozott szívóerőt.

TriActive szívófej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet hajt végre egyszerre. A speciálisan kialakított talplemez eltávolítja a port a szőnyegek mélyéből, míg a nagy elülső nyílás a méretesebb szennyeződést szívja be. A fúvóka mindkét oldalán található légszatomnak és kefék eltakarítanak minden port és szennyeződést a falak vagy a bútorok mellett.

Higiénikus portartályürítés




A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Kompakt és könnyű



A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a porszívó egyszerű tárolását és hordozását.

Beépített kefe

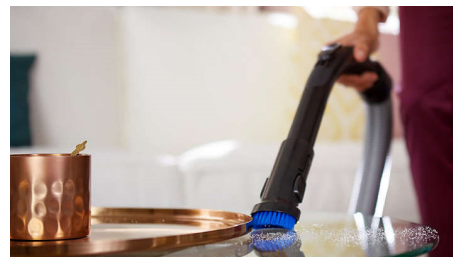

Egy kefes szívófej található a fogantyúba építve, ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Allergy H13 szűrő



A teljesen szigetelt szűrőrendszer a finom porszemek >99,9%-át felfogja, köztük a polleneket, a kisállatok szőrét és a poratkákat – az allergiában szenvedők és azok számára, akik a higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni. A szűrési szint a HEPA 13** szűrőével egyenértékű.

ActiveLock csatlakozóegységek



Az ActiveLock csatlakozók lehetővé teszik, hogy a tartozékok egyszerűen, egy kattanással a teleszkópos csőhöz rögzüljenek.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Beépített kefe
- Kiegészítő fúvóka: Fej kemény padlóhoz
- Tartozéktároló: A csőbilincsen

Tartozékok

- Szűrőcserekészlet: FC8010/02

Kialakítás

- Szín: Varázslatos lila

Tömeg és méretek

- Csomag méretei (H x Sz x M): 525 x 320 x 315 mm
- A termék méretei (HxSzxM): 410 x 281 x 247 mm
- A termék tömege: 4,5 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W
- Légáram (max.): 27,8 l/mp
- Hangerőszint: 76 dB
- Szívóerő (max.): 16,8 kPa
- Felvett teljesítmény (max.): 900 W

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 1,5 L
- Kivezetésszűrő: H13 allergiaszűrő
- Motorszűrő: Mosható szűrő
- Szűrőszint: HEPA13 szint**

Felhasználás

- Hatósugár: 9 m
- Hordfogatnyú: Előlap
- Kábel hossza: 6 m
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 79631 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).

** A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrővel.