

Philips Series 2200
Automata
eszpresszógépek

- 3-féle ital
- LatteGo
- Cinkbarna
- Érintőképernyő

EP2235/40



3 finom kávéváltozat – egyszerűbben mint valaha

LatteGo: eddigi leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk*

Készítsen el könnyedén zamatos kávékülönlegességeket: eszpresszót, hosszú kávét és cappuccinót. A LatteGo selymesen sima tejjel koronázza meg a különféle tejes italokat. Könnyen összeállítható, és alig 15 másodperc alatt tisztítható*

Különböző kávék az Ön ízléséhez igazítva

- Frissen főzött, selymesen lágy cappuccino az otthonában.
- 3 különböző kávé egy gombnyomásra
- A 12 fokozatú őrlelőbetéttel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrleést
- A kávé típus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével
- Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffee Choice funkció keresztül

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

- Az aromáznak köszönhetően a kávészemek frissessége hosszabb ideig megőrizhető
- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlelőbetéteknek köszönhetően
- A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg minden csésze után**

Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért

- Egyszerű tisztítás a teljesen kivethető központi egységnek köszönhetően
- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészeig*** nem szükséges vízkötleníteni
- A LatteGo tisztítása kivételesen egyszerű: 2 részes, csövek nélküli
- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az Ön kényelme érdekében

PHILIPS

Fénypontok

LatteGo tejrendszer




Élvezze a selymesen lágy cappuccinót akár kedvenc növényi alapú tejjel. A ciklonhabosítási technológiának köszönhetően a LatteGo a különböző fajta tejeket és a megfelelő mennyiségű zsírt és fehérjét tartalmazó növényi alapú alternatívákat átalakítja a lehető legideálisabb sűrűségű habbá.

Intuitív érintőkijelző



A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan íze és aromája most egyetlen érintésre van Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.

Tökéletes hőmérséklet és aroma

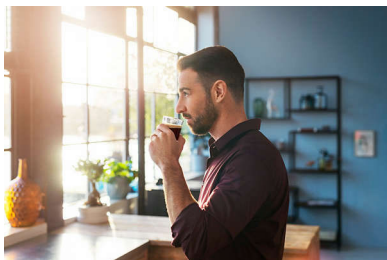

Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva


szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

My Coffee Choice



Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a My Coffee Choice menüben. A három különböző beállítás közül könnyedén kiválaszthatja az igényeinek megfelelőit.

3-féle zamatos kávé

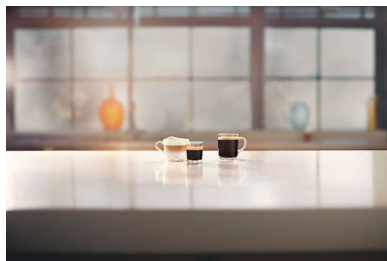

A különleges pillanatok kedvenc kávéjával a kezében is átélheti. Akár espresszóról, akár hosszú kávéról, akár valamilyen tejes készítményről van szó, automata espresszógépével pillanatok alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze kávé!

12 fokozatú őrlobetét-beállítás



Tartós kerámia őrlobeteteink 12 fokozatra állíthatók, így a kávészemekből bármit


előállíthat az extra finom portól a durva őrleményig.

100% kerámia őrlobetetek



Hozza ki kávéja telt ízét a strapabíró kerámia őrlobetetekkel. Éles vágóélű őrlobeteteink a legjobb aromát és ízt hozzák ki a kávébabokból. 100%-ban kerámiából készültek, ami biztosítja, hogy legalább 20 000 csészényi időre kitartanak.

2 részes, csövek nélküli tejrendszer

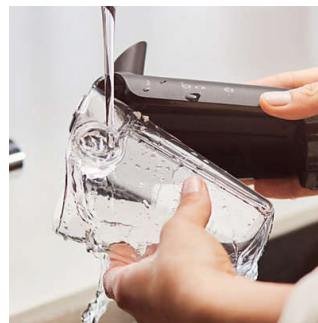

2 részes tejrendszerünk nem tartalmaz csöveket és rejtett alkatrészeket, így már 15 másodperc alatt megtisztítható a csap alatt* vagy a mosogatógépben.

AquaClean szűrő



Ha a készülék jelzését követően lecseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig*** nem kell vízkömentesítenie a készüléket, miközben élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

Műszaki adatok

Származási hely

- Tervezés helye:: Olaszország
- Származási ország: Románia

Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 3
- Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
- Órlóbetét-beállítások: 12
- Főzés előtti aromabeállítás
- Hőfok beállítások: 3

Többféle

- Italok: Espresszó, Forró víz, Cappuccino, Kávé
- Örölt kávé opció
- Dupla csésze
- Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység
- Aromazár
- Vezérelt vízkömentesítés
- AquaClean

Tartozékok

- Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, AquaClean szűrő, Tubusos kenőolaj, LatteGo tárolófedél

Műszaki adatok

- Kábel hossza: 100 cm
- Feszültség: 230 V

- Frekvencia: 50 Hz
- Tejtartály térfogat: 0,26 L
- A víztartály úrtartalma: 1,8 L
- Zaccartály kapacitása: 12 adag
- A termék tömege: 8 kg
- Szemes kávé kapacitás: 275 g
- Zaccartály: Elülső hozzáférés
- Víztartály: Elülső hozzáférés
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Szivattyúnyomás: 15 bar
- Szín és felület: Fekete, Cinkbarna
- Termék méretei: 247x366x434 mm

Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: LatteGo
- Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható AquaClean filterrel
- Mosogatógépben mosható alkatrészek: Cseppfelfogó tálca, LatteGo
- Kezelőfelület: Érintőképernyős kijelző

Szerviz

- 2 év garancia

Fenntarthatóság

- ECO-fokozat
- Energiaszint: „A” osztály
- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: >95 %



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 3.3.1

EAN: 87 10103 88732 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, vezető egyérintéses (kávé + tej) espresszó kávéfőzőket összevetve (2018).
* *70–82 °C-ot alapul véve
* **A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávéfajtától, illetve az öblítési és tisztítási szokásokról.