

Philips Performer Active
Porzsákos porszívó

2100 W

AirflowMax technológia
EPA 10 szűrő
Parketta

FC8655/01



Maximális szívóerő a hatékonyabb tisztításért*

AirFlow Max technológiával és 4 literes portartály-kapacitással

Az új Philips Performer Active hatékonyabb tisztítást biztosít az Airflow Plus technológiának és a 2100 W-os motornak köszönhetően

Kényelem

- Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Karcolásvédelem a parketta számára

- Lágú tisztítószőrtéket tartalmazó parkettaszívóka a karcolás elleni védelemhez

Kiváló takarítási eredmény

- Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében
- A 2100 wattos motor 425 W maximális szívóerőt képes kifejteni
- 4 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Beépített antiallergén rendszerrel

- EPA AirSeal EPA 10 szűrővel az egészséges levegőért
- Az S-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart

PHILIPS

Fénypontok

Airflow Max technológia



Az Airflow Max technológia maximális légáramot biztosít, ezáltal a porzsák egyenletesen nyílik ki, így a lehető legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

4 literes portartály-kapacitás




A speciális kialakítású 4 literes portartály lehetővé teszi porzsákjának optimális használatát, így a takarítást nem kell félbeszakítani.

EPA 10 AirSeal



Az EPA 10 szűrő és az AirSeal a pormentes környezet és a tiszta, egészséges levegő érdekében összegyűjti a legfinomabb port is, mielőtt a készülék kifújná a levegőt.

Extra hosszú ergonomikus markolat

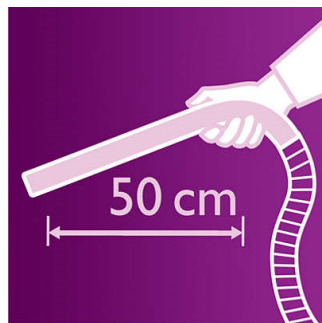

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán kényelmes használni. Extra hosszú kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

S-bag Classic Long Performance



Ezt az új Philips szintetikus porzsákat úgy fejlesztették ki, hogy biztosítsa a porszívó

hosszan tartó teljesítményét, vagyis a magas szintű szívóerőt és a lehető legnagyobb szűrést, egészen addig, amíg a porzsák meg nem telik, és készen nem áll a kidobásra.

Parkettatisztító szívófej



Ennek a kimondottan kemény padlók gondos ápolásához tervezett, lágy tisztítószőrtékkel ellátott szívófejnek köszönhetően többé nem kell tartani attól, hogy megkarcolódik a padló.

2100 wattos motor



A 2100 wattos motor maximálisan 425 WV szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard fúvóka: Többfunkciós szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej
- Kiegészítő fúvóka: Parkettatisztító szívófej

Kialakítás

- Szín: Ragyogó kék

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSxM): 447x304x234 mm
- A termék tömege: 5,2 kg

Fenntarthatóság

- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2100 W
- Zajszint (Lc IEC): 80 dB

- Szívóteljesítmény (max.): 425 W
- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Kivezetésszűrő: EPA 10 szűrő
- Motorszűrő: Mikroszűrő

Felhasználás

- Kábel hossza: 6 m
- Hatósugár: 9 m
- Csőcsatlakozás: Kúpos
- Hordfogantyú: Előlap
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Fogantyú: Ergonomikus markolat, levegőáramlást szabályozó csúszkával
- Kerék típusa: Gumi
- Tárolási segédlet: Függőlegesen és vízszintesen is tárolható



Kiadás dátuma
2023-08-23

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 65523 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* **Az eredmények a Philips PowerLife típussal összevetve, belső teszt alapján, 2013. augusztus