




Philips PowerPro Ultimate
Porzsák nélküli porszívó

99,9%-os porfelszívás
750 W
Allergy H13 szűrő

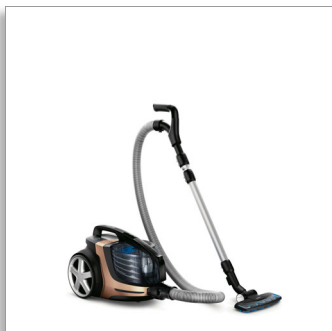

FC9928/09

Maximális teljesítmény a PowerCyclone 8 révén

Felfordulás nélküli poreltávolítás

Az új Philips PowerPro Ultimate porzsák nélküli porszívók a kiemelkedő tisztítási teljesítmény mesterei. A PowerCyclone 8 a por és a levegő kivételes hatékonyságú szétválasztását garantálja. A TriActiveMax szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón.

Kiváló teljesítmény

- TriActive Z szívófej keménypadlóhoz, porhoz és morzshoz
- Többfunkciós szívófej
- Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő 99,95%-os szűréssel
- A PowerCyclone 8 technológia különválasztja a port és a levegőt
- CarpetClean a puha padlók hatékony tisztításának érdekében
- Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por több mint 99,9%-át

Felfordulás nélküli poreltávolítás

- Extra ergonomikus portartály a szabályozott ürítésért
- NanoClean technológia a felfordulás nélküli poreltávolításért

Azonnali és egyszerű szabályozhatóság

- ErgoGrip távvezérlés az azonnali és egyszerű szabályozhatósághoz

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes cyclone működés



Az egyedülálló PowerCyclone 8 technológia nagy sebességgel gyorsítja fel a levegőt körkörös légkamrájában, hogy elválassza azt a portól. Az erőteljes keverő mozgás maximalizálja a légáramlás teljesítményét a káprázatos tisztítási teljesítmény eléréseért.

TriActiveMax szívófej



A TriActiveMax szívófej tökéletesen illeszkedik a padlóhoz és 3 tisztítási műveletet végez egyszerre a padlója alapos tisztítása érdekében: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port. 2) A nagy elülső nyílás felszívja a nagyobb részecskéket. 3) Az oldalsó kefék tökéletes tisztítást biztosítanak a szögletekben is.

TriActive Z szívófej keménypadlóhoz



Az új TriActive Z szívófej keménypadlóhoz egyszerre távolítja el a morzsákat és a port. Az egyedi, Z formájú kialakítás a port és a nagyobb morzsákat a légcatornába vezeti ahelyett, hogy csak továbbgörgetné azokat. Az oldalsó légcatornák tökéletesen tisztítják a szegleteket. Nem kell többet felemelnie a szívófejet a nagyobb morzsák felszívásához, a keménypadló tökéletes tisztasága garantált.

Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő



Az Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő az összes por legalább 99,95%-át megfogja, így tiszta és allergénektől mentes környezetet biztosít.

NanoClean technológia



Az új innovatív technológiát kifejezetten a szokásos porfelhő megelőzésére fejlesztettük ki. A por – ahelyett, hogy a levegőben maradna – leülepszik a portartály alsó részére. A portartály kinyitásakor nincs a szokásos porfelhő.

Extra ergonomikus portartály



A tartály oldala speciálisan kialakított kifolyócső alakú. Ez lehetővé teszi a tartály kiszóródás nélküli, szabályozott kiürítését.

ErgoGrip távvezérlő



Az ErgoGrip távvezérlő lehetővé teszi, hogy a szívófej könnyen irányítható legyen a szűk helyeken is. A beépített távvezérlővel könnyen növelheti, csökkentheti a készülék energiáját, illetve ki is kapcsolhatja a porszívót. Azonnali és egyszerű szabályozhatóság egy érintéssel.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActiveMax szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az 1-ben kefe/kis szívófej
- Kiegészítő fűvóka: Kemény padlószívófej, TriActiveZ szívófej, Szőnyegtisztító szívófej
- Extra tartozékok: Távvezérlő

Kialakítás

- Szín: Ragyogó réz

Tömeg és méretek

- Csomag méretei (H x Sz x M): 595 x 400 x 352 mm
- A termék méretei (HxSzxM): 506 x 310 x 317 mm
- A termék tömege: 6,2 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W
- Légáram (max.): 27 l/mp
- Hangerőszint: 75 dB
- Szívóerő (max.): 17 kPa

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2,2 L
- Kivezetésszűrő: Allergy H13 szűrő
- Motorszűrő: Élettartamra szóló mosható szűrő
- Szűrőszint: HEPA13 szint**

Felhasználás

- Hatósugár: 11 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hordfogantyú: Felső és elülső
- Teljesítmény-szabályozás: Távvezérlő
- Kábel hossza: 8 m
- Csőtípus: Teleszkópos 2 részes alumíniumcső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 88256 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Porgyűjtési hatékonyság Európa 10 legkeresettebb 2400 wattos porszívóival összehasonlítva, külső tesztintézet EN 60312-1/2013 szabványnak megfelelő, szőnyegen mért kutatása alapján, 2014 februárjában/áprilisában

* Az „Allergy H13” kifejezés kereskedelmi név, és nem engedélyezett a helyi nyelvre való lefordítása.

* A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).