

Philips PerformerPro
Porzsákos porszívó

2200 W
AirflowMax technológia
HEPA 13 szűrő
Parketta+

FC9192/01



A legnagyobb szívóteljesítmény, a porzsák telítődésekor is*

2200 W motorral és 5 literes portartály-kapacitással

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, 2200 W-os motorja és különleges kialakítású portartálya erős légáramot biztosít, így a lehető legnagyobb szívóteljesítményt kínálja. A porzsák telítődésekor is kiváló tisztítási hatékonyságot biztosít.*

Kényelem

- 360Flex forgó az egyszerű mozgathatóságért
- SmartLock csatlakozóegység - egyszerű átváltás a porszívózási funkciók között
- Nagy mozgástér a kényelmes takarításért
- Extra hosszú markolat légárammal - így a nehezen elérhető helyeken is tisztít

Kiváló takarítási eredmény

- Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja
- Akár 500 W szívóerőt biztosító 2200 W motor
- Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében
- 5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében
- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Beépített antiallergén rendszerrel

- Rendkívül tartós kialakítású s-bag: a legfinomabb porszemcséket is összegyűjti
- A HEPA AirSeal szigetelés HEPA 13 szűrővel a por 99,99%-át visszatartja
- Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

PHILIPS

Fénypontok

2200 W motor



A 2200 W-os motor maximálisan 500 W szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

Airflow Max technológia



Az Airflow Max technológia maximális légáramot biztosít, ezáltal a porzsák egyenletesen nyílik ki, így a lehető legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

5 literes portartály-kapacitás



A speciális kialakítású 5 literes portartály lehetővé teszi porzsákjának optimális


használatát, így a takarítást nem kell félbeszakítani.

TriActive+ szívófej



A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződések is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Super Parquet szívófej

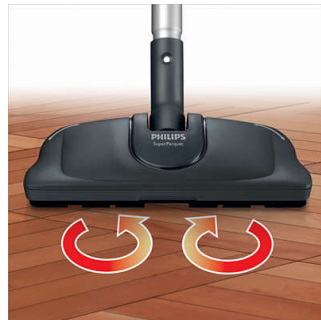

A Super Parquet szívófejjel mindenfajta kemény padló karcolódás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálalás korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószert és kefe használata nélkül.

HEPA AirSeal, HEPA 13 szűrővel



A HEPA 13 szűrő és az AirSeal a pormentes környezet és a tiszta, allergénmentes levegő érdekében még a legfinomabb porszemeket is kiszűri, mielőtt a készülék kifújná a levegőt. A kiáramló levegő még a szoba levegőjénél is tisztább.

ECARF tanúsítvány



Ezt a HEPA 13 szűrővel működő porszívót az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány (ECARF) Allergiabarátnak minősítette. A HEPA 13 szűrő a kifújott levegőt a kutya- és macskaszőről, poratkáktól és pollenektől származó allergének akár 99,95%-ától is megtisztítja, így járulva hozzá az allergiabarát otthoni környezethez.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive+ nozzle
- Mellékelt tartozékok: Crevice tool, 2-in-1 brush/small nozzle
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet nozzle
- Tartozéktároló: On tubeclip

Kialakítás

- Szín: Full red

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 310 x 300 mm
- A termék tömege: 5,0 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W
- Szívóerő (max.): 36 kPa
- Légáramlat (max.): 51 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 5 L
- Porzsák típusa: s-bag Ultra Long Performance
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- Motorszűrő: Triple layer
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 8 m
- Hatósugár: 11 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hordfogantyú: Top and front
- Teljesítmény-szabályozás: Electronic on appliance
- Csőtípus: Metal 2-piece telescopic tube
- Fogantyú: Ergonomikus markolat, levegőáramlást szabályozó csúszkával
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Rubber
- Tárolási segédlet: Függetlenül és vízszintesen is tárolható



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 10103 59219 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A szívóerő az IEC 60312-1 szabvány szerint lett tesztelve az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) külső tesztelési intézet által.