



Philips Series 1000 Légtisztító

Eltávol. a 3 nm-es részecskék
99,97%-át

Színes visszajelzés a
levegőminőségről
Akár 31 m²-es helyiség
légtisztítására
Automatikus és alvó üzemmód



AC1217/50

Tapasztalja meg a 99,9%-ban szennyezés- és allergénmentes levegőt

Tisztább éjszakák, energikus napok

Az éjszakai érzékelés üzemmód kifejezetten a hálószobához tervezett új technológia. Csendes működése közben folyamatosan figyeli a levegő minőségét, és kiszűri a levegőből a vírusok és aeroszolok 99,9%-át*, miközben Ön alszik.

Mindig

- A gyermekzár megakadályozza a beállítások véletlen módosítását
- Egészséges levegőre vonatkozó pontos biztonsági figyelmeztetés a szűrő élettartama alatt
- Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek tanúsítványával ellátva
- Csendesebb működés és folyamatosan tiszta levegő alvás közben
- Valós idejű visszajelzés a levegőminőségről (1000-es sorozat)

Egészséges levegő

- A vírusok és aeroszolok akár 99,9%-át eltávolítja a levegőből*
- A speciális NanoProtect szűrő teljes körű védelmet nyújt
- A speciális automatikus tisztítási üzemmód hatékonyan szünteti meg a légszennyezettséget
- A speciális allergén mód hatékonyabb az allergének eltávolításához
- Hatékony tisztítás legfeljebb 31 m² -es szobában

Felhasználóbarát

- Érintőfelület kijelzővel

PHILIPS

Légtisztító

Eltávol. a 3 nm-es részecskék 99,97%-át Színes visszajelzés a levegőminőségről, Akár 31 m²-es helyiség légtisztítására, Automatikus és alvó üzemmód

Fénypontok

Kiszűri a vírusok 99,9%-át




A szűrőn áthaladó levegőből eltávolítja az aeroszolókat, beleértve azokat is, amelyek légzőrendszeri megbetegedéseket okozó vírusokat tartalmazhatnak. Fertőtleníti a levegőt, mivel a eltávolítja az aeroszolókat 99,9%-át, amelyek potenciálisan vírusokat tartalmazhatnak.*

HEPA 1-es sorozatú szűrő

Az extra vastag NanoProtect HEPA a kialakításának köszönhetően páratlan hatékonysággal távolítja el a levegőben található részecskéket, és hosszú élettartam jellemzi.

Automatikus tisztítás mód

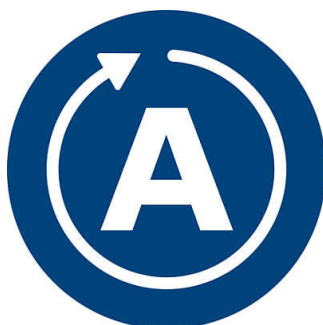


A beltéri PM_{2,5} szintek jóval a helyi irányelvekben szereplő érték fölé emelkedhetnek a kültéri levegőszennyezés vagy a napi tevékenységek, például a főzés, takarítás stb. miatt. Az intelligens levegőérzékelő észleli a PM_{2,5} szinteket, és a légszennyezettség csökkentése érdekében növeli a légtisztító sebességét.

Allergén mód



Az allergén mód egy speciális eseményérzékelő algoritmust tartalmaz, amely olyan napi események kezelésére alkalmas, mint például a párnarázogatás vagy a készülék mellett elhaladó porszívó. Az események pontos észlelését követően a légtisztító automatikusan extra légáramlást biztosít, hogy azonnal a minimumra csökkentse az allergének kockázati szintjét.

Kiváló teljesítmény

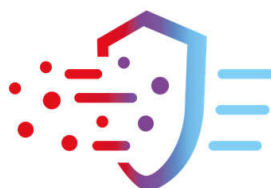

VitaShield

A VitaShield az áramvonalas kialakításnak és a NanoProtect Pro szűrőnek köszönhetően nagyobb tiszta levegőt biztosító teljesítménnyel (CADR) rendelkezik, amely akár 260 m³/óra is lehet. Akár 0,003 µm méretű, egészen apró részecskéket is képes hatékonyan eltávolítani. Emellett kiszűri a TVOC-hoz hasonló ártalmas gázokat és a szagokat.

AC1217/50

Gyermekzár



A gyermekzár megakadályozza a beállítások véletlen módosítását

Az egészséges levegő megóvása



Az egészséges levegővel kapcsolatos pontos biztonsági figyelmeztetés azonnal tudatja Önnel, ha a szűrő cserére szorul. Ha a szűrőt nem cserélik ki azonnal, a nem megfelelő hatékonyságú tisztítás elkerülése érdekében a készülék nem üzemel tovább. Így Ön mindig egészséges levegőhöz jut.

Tanúsítvány



Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek tanúsítványával ellátva*



Légtisztító

Eltávol. a 3 nm-es részecskék 99,97%-át Színes visszajelzés a levegőminőségről, Akár 31 m²-es helyiség légtisztítására, Automatikus és alvó üzemmód

Műszaki adatok

Származási hely

- Származási ország: Kína

Műszaki adatok

- Feszültség: 220 V
- Kábel hossza: 1,8 m
- Tápellátás: 50 W
- Tényleges terület: Max. 31 m²
- Frekvencia: 50 Hz
- Hangerőszint: 33 dB(A)

Formatervezés és kidolgozás

- Levegőminőség-érzékelő(k): Részecske
- Szín(ek): Fehér
- Vezérlőpanel színe: Fekete
- A kezelőpanel típusa: Érintés
- Ventilátorsebesség-jelző: 1, 2, 3, Turbó

Teljesítmény

- CADR: 260 m³/h
- Baktériumok szűrése: 99,9 %
- Kiszűri a vírusokat: 99,9 %
- Eltávolítja a levegőben található allergéneket: 99,97 %

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSxM): 541 x 325 x 211 mm

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

Szerviz

- 2 év garancia



Kiadás dátuma
2022-06-27

Verzió: 2.2.1

EAN: 08 71010 38921 82

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

AC1217/50

* Az Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett, mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt alapján, amelyet levegő útján terjedő A(H1N1) influenzával fertőzött, 28,5 m³-es tesztkamrában végeztek el.

* Egy légtisztító önmagában nem véd a COVID-19 ellen, de a védekezés részét képezheti a szellőztetés és a tiszta levegő biztosítása családja és saját maga védelme érdekében (az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala).

* CADR-érték: harmadik fél által tesztelve a GB/T 18801-2015 szabvány szerint

* A szennyeződés- és allergénmentes levegő azt jelenti, hogy nem találhatók meg benne a gyakori szennyezőanyagok, például baktériumok, vírusok és általános allergének.

* Ez a termék bizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99,9%-át (a rajta keresztülhaladó levegőből; az SIMT által a GB21551.3-2010 szerint 30 m³-es kamrában, (Staphylococcus albus) 8032-es tesztbaktériummal tesztelve) és a vírusok 99,9%-át [1/2]

* Eltávolítja a vírusok 99,9%-át (a rajta keresztülhaladó levegőből; az Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett, mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt alapján, amelyet levegő útján terjedő A(H1N1) influenzával fertőzött, 28,5 m³-es tesztkamrában végeztek el.) [2/2]

* Eltávolítja az általános allergének méretének megfelelő, 0,3 µm méretű részecskék 99,97%-át (a rajta keresztülhaladó levegőből; a szűrési közegen 1 áthaladás hatékonyságát tesztelve, 5,33 cm/másodperc erősségű légáram esetén. A tesztet harmadik fél laboratóriumában végezték.)