



Philips Performer
Aspirateur avec sac

2 200 W

Puissance d'aspiration de 500 W
Filtre HEPA 13 lavable
PerfectCare

FC9175/01

Une puissance d'aspiration inégalée

Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, voilà ce que vous offre le Philips Performer. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, cet aspirateur vient à bout de toutes les poussières et saletés.

Nettoyage parfait des sols durs

- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Nettoyage parfait

- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Système antiallergique très performant

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

Aspiration durable de la poussière

- Sac S-bag XXL de 4 litres pour des performances longue durée

PHILIPS

Points forts

Nettoyage puissant



Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13




Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Sac S-bag XXL de 4 litres



Cette grande capacité vous permet d'utiliser le sac de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

Brosse Super Parquet

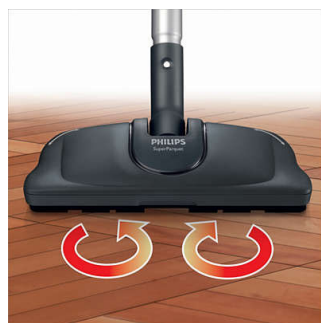


La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

Brosse TriActive

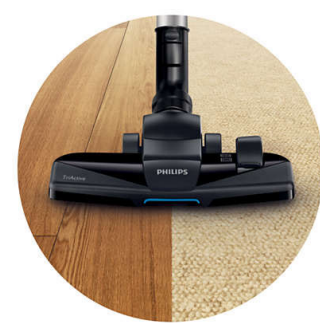

La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.



Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse TriActive
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo

Design

- Couleur: Vert jade profond

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 6,3 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 500 W

- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag
- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com