

Philips EasyClean
Porzsák nélküli porszívó

1800 W
Parketta

FC8740/02



Felejtse el a fáradságos takarítást

Extra hosszú vezeték, nincs szükség porzsákra

A porzsák nélküli Philips EasyClean porszívócsalád azoknak való, akik minimális megterheléssel szeretnék végezni a takarítást.

Tiszta levegő otthon

- Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Karcolásvédelem a parketta számára

- Lágy tisztítóörteket tartalmazó parkettaszívóka a karcolás elleni védelemhez

Könnyen eltávolítja a piszkot és a port

- Maximum 275 W szívóerővel biztosító 1800 W-os motor

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Gondtalan takarítás

- Ergonomikus kialakítású ComfortControl markolat

PHILIPS

Fénypontok

1800 W




Az 1800 wattos motor max. 275 W szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

ComfortControl markolat



Ez az ergonomikus kialakítású markolat nem csupán a csuklóra eső terhelést csökkenti, de könnyed manőverezést tesz lehetővé. Ismerje meg a könnyed takarítás élményét.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

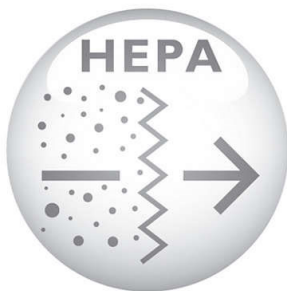

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a mikroszkopikus méretű allergének legalább 99,5%-át kiszűri.

Parkettatisztító szivófej



Ennek a kimondottan kemény padlók gondos ápolásához tervezett, lágy tisztítószőrtékkel ellátott szivófejnek köszönhetően többé nem kell tartani attól, hogy megkarcolódik a padló.

TriActive fej



A TriActive szivófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szivófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szivókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szivófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton
- Kiegészítő fűvóka: Parkettatisztító szivófej

Kialakítás

- Szín: Forró csokoládé

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 6 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1800 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 275 W
- Szívóerő (max.): 29 kPa
- Légáramlat (max.): 36 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2 L
- Kivezetésszűrő: Super Clean Air HEPA 12 szűrő
- A szűrő típusa: Gore-Tex HEPA 10

Felhasználás

- Kábel hossza: 8 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com