



Philips EasyClean
Porzsák nélküli porszívó

1800 W

Parketta

FC8740/01

Felejtse el a fáradságos takarítást

Extra hosszú vezeték, nincs szükség porzsákra

A porzsák nélküli Philips EasyClean porszívócsalád azoknak való, akik minimális megterheléssel szeretnék végezni a takarítást.

Tiszta levegő otthon

- Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Egyszerű poreltávolítás

- A portartály könnyen kivehető és üríthető

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

- A Turbo kefék szívófej 25%-kal több haját és port távolít el

Könnyen eltávolítja a piszkot és a port

- Maximum 300 W szívóerővel rendelkező 1800 W-os motor


Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

PHILIPS


Fénypontok

1800 wattos motor

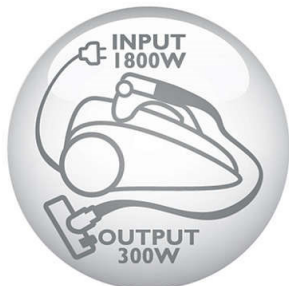

A Philips porszívó 1800 W-os motorja max. 300 W szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

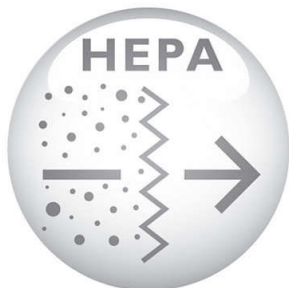

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a mikroszkopikus méretű allergének legalább 99,5%-át kiszűri.

Könnyen üríthető portartály



A porzsák nélküli porszívó átlátszó portartályában látható a padlóról eltávolított szennyeződés, és

egyszerűen megtalálhatók a véletlenül felszippantott értékes tárgyak.

Turbo kefék szivőfej



Turbo szivőfejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a szőnyegekknél. Kemény padlón használva a szivőfej kerekei megakadályozzák a padló karcosodását.

TriActive fej



A TriActive szivőfej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szivőfej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szivókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szivőfejek és tartozékok

- Standard szivőfej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szivőfej, Turbókefe
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Metálantracit

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 6 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1800 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 300 W
- Szívóerő (max.): 29 kPa
- Légáramlat (max.): 36 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2 L
- Kivezetésszűrő: Super Clean Air HEPA 12 szűrő
- A szűrő típusa: Gore-Tex HEPA 10

Felhasználás

- Kábel hossza: 8 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hatósugár: 10 m
- Hordfogantyú: Felül és elől
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Háromrészes teleszkópos fémcső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com