



Saeco Intelia Deluxe Super-machine à espresso automatique

- 4 Boissons
- Mousseur de lait automatique
- Acier inoxydable

HD8759/47

La qualité et la simplicité que vous demandez

Un style intemporel originaire d'Italie

Saeco présente Intelia Deluxe, une machine intelligemment conçue et ultrapratique garantissant une qualité élevée pour un café exceptionnel. Dotée d'un boîtier en acier inoxydable à la conception intemporelle, Intelia est ambassadrice du savoir-faire italien.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 4 boissons différentes, en toute simplicité
- Une mousse veloutée à la pression d'un bouton avec le mousseur à lait automatique
- Longueur réglable, 5 intensités et 10 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

Attention et anticipation

- Design intelligent convenant à n'importe quel plan de travail
- Nettoyage impeccable grâce au groupe café entièrement amovible

Attention et anticipation

- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

La perfection à chaque café

- Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc
- Finitions emblématiques en inox aux lignes précises

 **Saeco**



Caractéristiques

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

4 boissons



Savourez vos boissons préférées, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Mousseur à lait automatique



Préparez en toute simplicité un cappuccino velouté grâce au mousser à lait automatique. Le mousser à lait, également appelé « cappuccinatore » par les baristas, prélève directement le lait dans une brique ou un pichet, le fait mousser automatiquement, puis le verse dans votre tasse, à un débit régulier, et sans éclabousser.

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et


vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.

Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Accès facile grâce aux commandes situées sur la façade

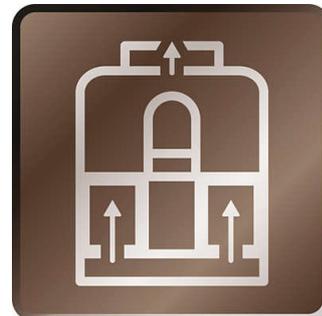

Votre machine espresso Super Automatique est facile à utiliser grâce à son réservoir d'eau et à son bac à marcs situés à l'avant de la machine.

Spécifications

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Réglages du broyeur: 5
- Longueur du café et du lait: Adjustable
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: No
- Profils utilisateur: 1
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Milk froth
- Option café moulu: Yes
- Double tasse: Yes
- Double tasse lait: No

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible: Yes
- Rinçage automatique et détartrage guidé: Yes
- Interrupteur marche/arrêt: Non
- Chaudière à chauffe rapide: Yes

Spécificités techniques

- Tension: 120 volt
- Longueur du cordon: >100 cm
- Pays d'origine: Italie
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du bac à marc: 10 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 8.9 kg
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Bac à marc: Frontal access
- Réservoir d'eau: Frontal access
- Compatibilité filtre: Brita Intenza
- Hauteur de tasse max.: 115 millimètre
- Couleur et finitions: Stainless Steel
- Dimensions du produit: 256 x 340 x 444 millimètre

Caractéristiques générales

- Interface utilisateur: Basic Display

Entretien

- Garantie 1 an: Yes



Date de publication
2024-02-19

Version: 1.1.1

UPC: 0 75020 05218 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com