

Philips Jewel
Porzsákos porszívó

2000 W
Parketta

FC9066/01



Gyönyörű tisztaság egy szempillantás alatt

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

A Jewel termékcsalád ideális választás mindazok számára, akik gyorsan szeretnék látványos eredményt elérni. A készülékek szabadalmazott Tri-Active szívófejjel felszereltek, így egyetlen mozdulattal három tisztítófunkciót végezhet.

Tiszta levegő otthon

- Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Beautiful floors in a blink of an eye

- Maximum 450 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

Leaves a fresh and clean scent

- Az aktív illatszabályozó kellemes illatot áraszt

PHILIPS


Fénypontok

2000 wattos motor



A rendkívül hatékony 2000 wattos motor max. 450 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

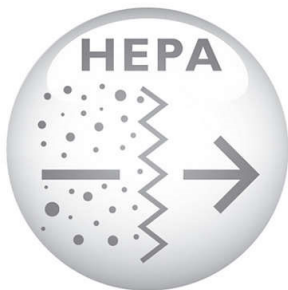

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a mikroszkopikus méretű allergének legalább 99,5%-át kiszűri.

Aktív illatszabályozás



A különlegesen friss, tiszta illat érdekében a Jewel készülék beépített és állítható aktív illatszabályozóval

rendelkezik. Illatgranulátumok virágillatban (FC8025) és citromillatban (FC8026) kaphatók.

Super Parquet szivófej



A Super Parquet szivófejjel mindenfajta kemény padló karcolódás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálak korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószert és kefe használata nélkül.

TriActive fej



A TriActive szivófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szivófej végén lévő nagyobb nyílás felszippanítja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szivókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szivófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Kefe, Résezköz, Kis fej
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szivófej
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Papagájzöld

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 5,7 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1800 W
- Zajszint (Lc IEC): 76 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 450 W
- Szívóerő (max.): 32 kPa
- Légáramlat (max.): 40.9 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 3 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Super Clean Air HEPA 12 szűrő

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta
- Aktív illatszabályozás



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com