



Saeco Exprelia Automata eszpresszó kávéfőző

- 7-féle kávé főzésére képes
- Beépített tejtartály és tejjhabosító
- Acél/ezüst
- 15 fokozatban állítható őrlobetét



HD8858/01

Tökéletes kávé, pontosan az Ön ízlésére szabva

Bizonyított higiénia, a gőztisztítás fáradalmai nélkül

Az Exprelia készülékkel az ambiciózus kávészakértők megtapasztalhatják a professzionális kávékészítés izgalmát, hiszen akár 7 beállítást is használhatnak minden kávéital elkészítéséhez; a tökéletes higiénia garantált, a készülék a VDE tanúsítványával rendelkezik.

Különbéle kávék az Ön ízléséhez igazítva

- Az erősségválasztó megjegyzi, hogy milyen erősen szereti a kávéját

Különbéle kávék az Ön ízléséhez igazítva

- Kávékülönlegességek sokasága egyetlen gombnyomással
- Élvezze az ízlése szerinti krémréteget egyetlen gomb elforgatásával
- Finomítsa a kávé intenzitását a 15-féle őrlobéállítás révén
- Állítsa be pontosan a kávé ízét az előfőzési idő szabályozásával

A nagyfokú kényelem is az élmény része

- Bizonyítottan higiénikus szabadalmaztatott gőztisztító tejtartály
- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészeig* nem szükséges a vízkötlenítés
- Csúcskategóriás megjelenés rozsdamentes acél kidolgozással

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve

- Pompás, forró cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomással

 **Saeco**



Fénypontok

Cappuccino és latte egyetlen érintésre



Az ellenállhatatlan állagú hab érdekében a beépített tejtartály kétszer habosítja fel a tejet, így eltávolítja a buborékokat és az esetleges szennyeződések. Egyetlen gombnyomással, fröcskölés nélkül áramlik a bársonyos hab egyenesen a csészéjébe, kellemes hőmérsékleten. Az erőteljes kettős vízmelegítőnek köszönhetően gőzt tud előállítani a tejhabosításhoz, és egyből elkészítheti espresszó kávéját, és várakozás nélkül kész a tökéletesen forró itala.

Memória funkció




Miután kiválasztotta az ideális erősséget az 5 különböző beállításból, könnyen elmentheti a Memória funkcióval, éppúgy, mint a kívánt hőmérsékletet és hosszt. Ezután a jövőben minden adag pontosan az ízlésére szabottan készül. A helyi baristával ellentétben - sosem kell újra emlékeztetnie.

Higiénikus gőztisztítós tejtartály



A magas higiéniai szint fenntartása még soha nem volt ilyen egyszerű. A gőztisztítási ciklus automatikusan kitisztítja a habosító mechanizmust, eltávolítja a tejmaradványokat anélkül, hogy ki kellene üríteni a tejtartályt. A higiénikus megvalósítást a független német teszttintézet, a VDE igazolta.

AquaClean szűrő

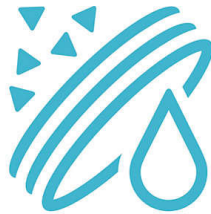

AquaClean

A Saeco szabadalmaztatott újítása, az AquaClean vízsűrő gondoskodik arról, hogy a legtöbbet hozhassa ki automata kávéfőzőjéből. Ha a készülék kérésére kicseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell vízkömentesítenie a gépet, és eközben élvezheti a megtisztított víz kínálatá előnyöket. További előnye, hogy a vízkömentesítési figyelmeztetést automatikusan kikapcsolja a rendszer, amint AquaClean filtert helyezett be kedvenc Saeco kávégépébe.

Olaszországban tervezték és gyártották



A letisztult forma elegáns látványa olyan ízléses megjelenést kölcsönöz ennek a gépnek, mint amilyen ízléses a kávé, amelyet készít. Az olasz tervezés és kivitelezés ihlette rozsdamentes acél előlap ki fogja állni az idő próbáját, akár a klasszikus, akár a modern konyhában. Mindez az intuitív kivitelezési jellemzőkkel kiegészülve gazdag, teljes kávéélményt nyújt.

Kávékülönlegességek egyetlen érintésre



Az espresszótól kezdve a tejhigig sokféle lehetőség közül választhat, melyek mindegyike kielégíti az Ön kávé iránti vágyát. Mindegy, hogy az azonnali reggeli kávéról vagy egy délutáni nyugalomról van szó, a nap bármely szakának megfelelő íz csak egy karnyújtásnyira van Öntől.

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 245 x 420 x 360 mm

Tartozékok

- Mellékelve: Cleaning brush, Measuring scoop, Water hardness test strip

Származási hely

- Származási ország: Olaszország

Műszaki adatok

- Kávébaktartály kapacitása: 300 g
- Feszültség: 230 V
- Kábel hossza: 0,8 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Főzési idő - 1 csésze: 45 (eszpresszó) – 100 (hosszú kávé) sec
- Tejtartály térfogat: 500 L
- A víztartály űrtartalma: 1,5 L
- Zacstartály kapacitása: max. 11 servings
- Max. csészemagasság: 150 mm
- Vízforralók: 2 (instant steam)
- Szivattyúnyomás: 15 bar

Kialakítás

- Szín: Stainless steel

Általános műszaki adatok

- Csészek száma egyidejűleg: 2
- A következőkhöz használható:: Egész kávészemek, őrölt kávé
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatic de-scaling cycle, Automatic rinse cycle, AquaClean filter compatible, Automatic carafe cleaning, Removable brewing group, Dishwasher-safe parts, Descale indicator, Optional Brita water filter
- Kávéerősség-beállítások: 3

- Italonkénti testreszabhatóság: Adjustable coffee strength, Adjustable temperature, Adjustable cup volume, Adjustable milk foam amount, Crema adjustment knob, Memo function cup volume, Memo function strength, Memo function temperature
- Őrlőbetét-beállítások: 8
- Egyszerű használat és kényelem: Removable drip-tray, Display, Automatic stand-by, Removable water tank, Removable spout, Empty water tank indication
- Változatosság egy érintéssel: 7
- Hőfok beállítások: 3
- Speciális funkciók: Pre-brewing, Ceramic grinder, Integrated carafe, Ground coffee option, Crema adjustment knob, Hot water option
- Vízmelegítő típusa: Double boiler
- Tejtartály típusa: Basic carafe
- Kijelző típusa: OLED
- Kávéitalok: Eszpresszó, cappuccino, forró víz

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 13 kg

Kidolgozás

- Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
- A készülék anyaga: Rozsdamentes acél
- Cseptálca anyaga: Rozsdamentes acél
- Víztartály anyaga: Műanyag
- Kifolyócső anyaga: Krómozott műanyag
- Hulladékanyag-tartály: Műanyag

Szerviz

- 2 év garancia: Yes

Fenntarthatóság

- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1400 W