

automatiques

- 5 boissons
- Système Easy Cappuccino
- Noir



HD8829/01

### Votre cappuccino préféré à la simple pression d'un bouton

## Une grande contenance dans une machine compacte

Avec la machine Philips série 3000 Easy Cappuccino, une simple pression suffit pour déguster votre cappuccino préféré. Grâce à sa grande capacité et à son design compact, savourez un espresso, un café ou un cappuccino préparé à partir de grains frais à la simple pression d'un bouton.

#### Un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse

#### Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 5 cafés différents dont un cappuccino, en toute simplicité
- Longueur réglable, 2 intensités et 5 niveaux de réglage du broyeur
- · La préparation de votre cappuccino est un jeu d'enfant

#### Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien

- Une conception compacte maximisant les contenances
- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
- Carafe à lait externe facile à nettoyer et à ranger incluse



## Points forts

#### Carafe à lait externe



Savourez un cappuccino crémeux avec le lait de votre choix, grâce à la carafe à lait externe compatible lave-vaisselle. Retirez-la facilement de la machine et placez-la au réfrigérateur pour conserver toute la fraîcheur du lait. Il n'a jamais été aussi simple de déguster un cappuccino préparé avec tous types de lait.

#### Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

#### 5 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps!

#### Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

#### Personnalisez vos cafés




Cette machine Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur et l'intensité de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent!

#### Système Easy Cappuccino



Pour obtenir directement dans votre tasse un espresso parfait, préparé à partir de grains de café fraîchement moulus, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et de patienter quelques secondes. Grâce au nouveau système Easy Cappuccino, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir un cappuccino à la simple pression d'un bouton.

#### Design compact et haute capacité

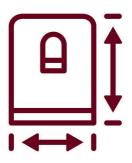

Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marc de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.

# Caractéristiques

#### **Personnalisation**

- Réglages d'intensité du café: 2
- · Longueur du café et du lait: Adjustable
- Réglages du broyeur: 5
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: No
- Profils utilisateur: 1

#### **Variété**

- Boissons: Espresso, Hot water, Cappuccino, Milk froth, Coffee
- Option café moulu: No
- Double tasse: Yes
- Double tasse lait: No

#### **Autres fonctionnalités**

- Groupe café amovible: Yes
- Rinçage automatique et détartrage guidé: Yes
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide: Yes

#### Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Poids du produit: 7.2 kg
- Bac à marc: Frontal access
- Réservoir d'eau: Access from the top
- Compatibilité filtre: Brita Intenza
- · Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Couleur et finitions: Black
- Dimensions du produit: 215 x 330 x 429 millimètre

#### Caractéristiques générales

- · Solution « lait »: Easy Cappuccino
- Facile à nettoyer et à entretenir: AquaClean filter compatible
- Interface utilisateur: LED Buttons



Date de publication 2023-12-05

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 10103 77250 7 www

www.philips.com