




Philips PowerPro Ultimate  
Porzsák nélküli porszívó

2,2 l, NanoClean  
Super Turbo kefe

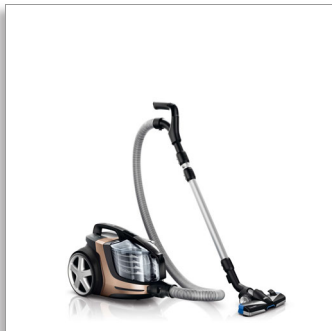

FC9922/09

Kiváló teljesítmény a PowerCyclone technológiának köszönhetően

Felfordulás nélküli poreltávolítás

Az új Philips PowerPro Ultimate porzsák nélküli porszívók a kiemelkedő tisztítási teljesítmény mesterei. A PowerCyclone 7 a por és a levegő kivételes hatékonyságú szétválasztását garantálja. A TriActiveMax szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón.

#### Kiváló teljesítmény

- A PowerCyclone 7 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt
- Többfunkciós szívófej
- SuperTurbo kefe az állatszőrmentes szőnyegért
- Az allergénszűrő a finom por több mint 99,90%-át felfogja

#### Egyszerű tisztítás

- ErgoGrip távvezérlő a hajlítás nélküli lejárásért és szüneteltetésért
- Hosszú nyél a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Állítható, hosszú nyelű fej a nehezen elérhető helyek tisztításához

#### Felfordulás nélküli poreltávolítás

- NanoClean technológia a felfordulás nélküli poreltávolításért
- Extra ergonomikus portartály a szabályozott ürítésért

**PHILIPS**

# Fénypontok

## PowerCyclone 7



A PowerCyclone 7 aerodinamikus kialakítása minimálisra csökkenti a légellenállást, és 3 rendkívül hatékony lépésen keresztül biztosítja a kivételes tisztítási teljesítményt: 1) Az egyenes vonalú és sima felületű levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított légcatorna felfelé áramoltja a levegőt a cyclone kamrában, és közben növeli annak sebességét 3) A cyclone kamra tetején lévő kimeneti pengék hatékonyan kiszűrrik a port a levegőből.

## TriActiveMax szivófej



A TriActiveMax szivófej tökéletesen illeszkedik a padlóhoz és 3 tisztítási műveletet végez egyszerre a padlója alapos tisztítása érdekében: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port. 2) A nagy elülső nyílás felszívja a nagyobb részecskéket. 3) Az oldalsó kefék tökéletes tisztítást biztosítanak a szögletekben is.

## SuperTurbo kefe



A SuperTurbo kefe tökéletesen eltávolítja az állatszört a szőnyegből.

## Allergénszűrő



Az allergiában szenvedők speciális igényeihez igazodva lett kifejlesztve, és úgy általában azok számára, akik a higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni.

## NanoClean technológia



Az új innovatív technológiát kifejezetten a szokásos porfelhő megelőzésére fejlesztettük ki. A por – ahelyett, hogy a levegőben maradna – leülepszik a portartály alsó részére. A portartály kinyitáskor nincs a szokásos porfelhő.

## Extra ergonomikus portartály



A tartály oldala speciálisan kialakított kifolyócső alakú. Ez lehetővé teszi a tartály kiszóródás nélküli, szabályozott kiürítését.

## ErgoGrip távvezérlő



Az ErgoGrip távvezérlő lehetővé teszi, hogy a szivófej könnyen irányítható legyen a szűk helyeken is. A beépített távvezérlővel könnyen növelheti, csökkentheti a készülék energiáját, illetve ki is kapcsolhatja a porszívót.

## Hosszú nyél



A hosszú nyél egy olyan okos kis tartozék, amelynek segítségével megtisztíthatja a nehezen hozzáférhető helyeket, pl. a bútorok tetejét vagy a magas polcokat. A kefe szöge állítható, ezáltal az igényei szerint mindig pontos eszközt kap.

# Műszaki adatok

## Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActiveMax szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az 1-ben kefe/kis szívófej
- Kiegészítő fűvóka: Kemény padlószívófej, Super Turbo kefe
- Extra tartozékok: Távvezérlő

## Kialakítás

- Szín: Ragyogó réz

## Tömeg és méretek

- Csomag méretei (H x Sz x M): 595 x 400 x 352 mm
- A termék méretei (HxSzxM): 506 x 310 x 317 mm
- A termék tömege: 6,2 kg

## Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

## Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W
- Légáram (max.): 27 l/mp
- Hangerőszint: 75 dB
- Szívóerő (max.): 17 kPa

## Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2,2 L
- Kivezetésszűrő: HEPA13 szűrő
- Motorszűrő: Élettartamra szóló mosható szűrő

## Felhasználás

- Hatósugár: 11 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hordfogantyú: Felső és elülső
- Kábel hossza: 8 m
- Teljesítmény-szabályozás: Távvezérlő
- Csőtípus: Teleszkópos 2 részes alumíniumcső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma  
2023-12-28

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 69458 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)