

Philips Daily Collection
Fém vízforraló, rugós fedél,
jelzőfény

Fém

Rugós fedél
Jelzőfény
1,7 l

HD9350/90



Elsődleges szempont a tartósság

Hosszú és megbízható napi használatra

Strapabíró vízforraló biztonságos, élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes acélból a hosszan tartó, megbízható napi használatra. A Philips 60 évnyi bizalmat és szakértelmet sűrít ebbe az elegáns, hosszú életű vízforralóba.

Biztonságos használat

- Strix szabályozó

Könnyen használható

- Akár 66% energiamegtakarítás a csészejelzésnek köszönhetően

Gyors és biztonságos forralás

- Élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes acél (SUS304)
- A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forrást
- A mikroszűrő kiszűri az apró vízkőrészecskéket
- Többrejtő biztonsági rendszer a víz nélküli forralás ellen

Egyszerű feltöltés, használat és tisztítás

- Vezetékfelcsévéző az egyszerű állításhoz és tároláshoz
- Vezeték nélküli vízforraló 360°-ban elfordítható talppal
- Könnyű feltöltés a fedélen vagy a kiöntőnyíláson keresztül
- Könnyen leolvasható vízszintjelzés
- Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás érdekében

PHILIPS

Fénypontok

Élelmiszeripari használatra alkalmas fém alkatrészek

Élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes acélból készült fém alkatrészek (SUS304), amelyek gondoskodnak a biztonságos és tiszta vízről.

Csésze kijelző




A praktikus vízszintjelzésnek, köztük az egy csésze jelzésnek köszönhetően csak annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van, így energiát (egy csészéhez 250 ml víz szemben az 1 literrel) és vizet takarít meg, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Mikroszűrő



A kiöntőnyílás levehető, mikroszűrőjének köszönhetően megszűri az apró, 200 mikronnál nagyobb méretű vízkörészecskéket, így biztosítva a csészébe kerülő víz tisztaságát.

Lapos fűtőelem

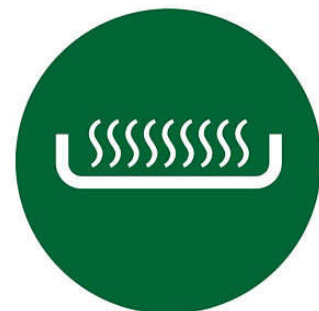

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Többrétű biztonsági rendszer



Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli forralás ellen, illetve automata kikapcsolás, ha a víz felforrt.

Jelzőfény



A bekapcsológombon található elegáns jelzőfény világít, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van.

Vízszintjelző



A vízszint könnyen leolvasható a fogantyú alatt található vízszintjelzőről.

Nagy nyílással ellátott rugós fedél*



A nyomógombos fedél egy gombnyomásra simán megnyílik, elkerülve a gőzzel való érintkezést. A nagy nyílás leegyszerűsíti a tisztítást.

Könnyű feltöltés



A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a rugós fedél nyílásán át is feltölthető.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

- Feszültség: 220–240 V
- Kapacitás: 1,7 L
- Kábel hossza: 0,75 m
- Tápellátás: 1850-2200 W
- Frekvencia: 50/60 Hz

Kialakítás

- Szín: Rozsdamentes acél

Tömeg és méretek

- Csomag méretei (H x Sz x M): 198 x 228 x 244 mm
- Mikroszűrő: 200 µm

Általános műszaki adatok

- Ergonomikus markolat
- Egyszerű újratöltés a kitöltőnyíláson keresztül
- Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp,

Automatikus kikapcsolás, Víz nélküli forralás elleni védelem, Vezetéktárolás, Lapos fűtőelem, Csúszásmentes talp, Be-/kikapcsoló, Jelzőfény, Rugós fedél, Széles nyílás

- Betöltés fedélen vagy kitöltőnyíláson

Kidolgozás

- A készülék anyaga: Rozsdamentes acél
- Bekapcsoló gomb anyaga: Polipropilén (PP)

Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból



Kiadás dátuma
2023-08-15

Verzió: 7.7.1

EAN: 87 10103 81725 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 25%-kal nagyobb, mint a hagyományos Philips HD9320 fém vízforraló