

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 200 W

Puissance d'aspiration de 440 W
Filtre HEPA 13
Parquet, AutoClean

FC9225/01



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

L'aspirateur sans sac Marathon de Philips vous offre des performances de nettoyage optimales grâce à son système de nettoyage automatique du filtre.

Système antiallergique très performant

- Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air pour une filtration à 99,95 %

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse parquet supplémentaire avec protection anti-rayures

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

- Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

PHILIPS


Points forts

Filtre autonettoyant




Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Moteur de 2 200 W pour une puissance maximale de

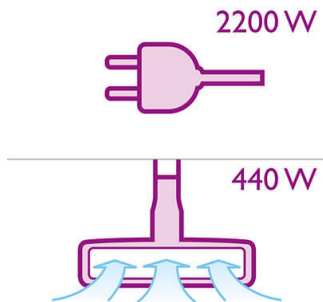

Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 440 W

Brosse parquet supplémentaire

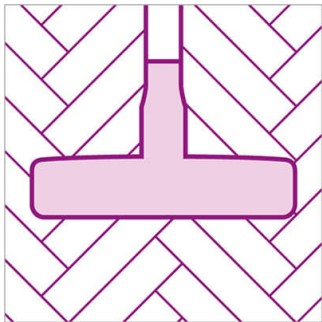


Brosse parquet supplémentaire avec protection anti-rayures

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Rayon d'action de 10 m

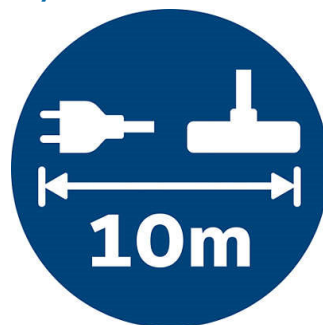

Rayon d'action de 10 m, pour nettoyer plus en fournissant moins d'effort.

Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air



Le filtre HEPA 13 Ultra Clean Air capture au moins 99,95 % de la poussière, garantissant ainsi un environnement propre et sans allergènes.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse TriActive
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Design

- Couleur: Gris perle

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 440 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Système de nettoyage du filtre: Système autonettoyant
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 10 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 54835 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com