

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 400 W
Filtre EPA 12
Parquet

FC9222/02



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

L'aspirateur sans sac Marathon de Philips vous offre des performances de nettoyage optimales grâce à son système de nettoyage automatique du filtre.

Protection anti-rayure pour vos parquets

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique EPA AirSeal avec filtre EPA 12 retenant 99,5 % de la poussière

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

- Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.
- Système de nettoyage automatique du filtre

Nettoyage parfait

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

PHILIPS


Points forts

Moteur de 2 000 W



Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

Filtre autonettoyant

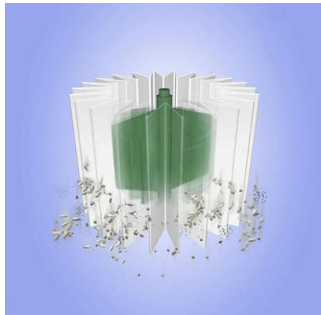

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

Rayon d'action de 12 m

Rayon d'action de 12 m, pour nettoyer plus en fournissant moins d'effort.

Nettoyage automatique du filtre



Préservez la puissance d'aspiration de l'appareil sans effort en appuyant simplement sur un bouton. Ce système de nettoyage automatique du filtre vous permet de déboucher le filtre sans aucun contact avec la poussière.

Joint hermétique EPA AirSeal avec EPA 12



Le joint hermétique EPA AirSeal et le filtre EPA 12 retiennent la poussière la plus fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur, sans allergènes. L'air rejeté est même plus pur que l'air de la pièce.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse multi-usage
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Design

- Couleur: Chocolat chaud

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 9 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com