

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W
HomeCare

FC9232/01



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Fonction autonettoyante unique pour nettoyer facilement le filtre et préserver la puissance d'aspiration de l'appareil

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.


Nettoyage parfait

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

PHILIPS


Points forts

Moteur de 2 000 W

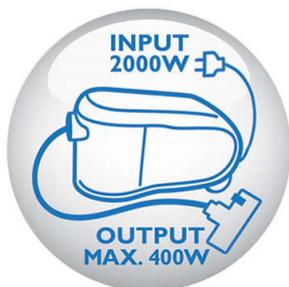

Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

Filtre autonettoyant

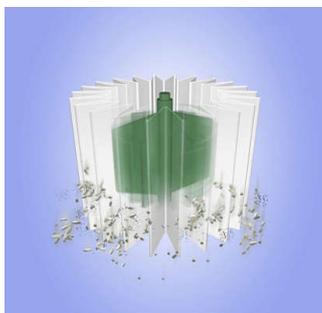

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.



Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse TriActive
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Gris perle

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Type de filtre: HEPA
- Joint hermétique HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com