

Philips Series 2200
Machines à espresso
entièrement
automatiques

- 2 boissons
- Mousseur de lait classique
- Noir mat
- Écran tactile

EP2220



2 délicieux cafés provenant de grains frais, en toute simplicité.

Grâce à l'écran tactile intuitif.

Savourez le goût délicieux et humez l'arôme du café infusé de grains frais, à la température parfaite grâce à notre système d'infusion intelligente. La mousse de lait classique vous permet de donner facilement un aspect soyeux à votre cappuccino ou macchiato.

Une variété de cafés personnalisés

- Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité
- Détartrage automatique pour votre confort

PHILIPS

Caractéristiques

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Mousseur de lait classique



Le mousseur de lait classique diffuse de la vapeur, ce qui vous permet de vous préparer une mousse de lait soyeuse pour votre cappuccino. Ensuite? Composé de seulement deux pièces, le mousseur de lait classique est facile à nettoyer.

Écran tactile intuitif

Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

My Coffee Choice


Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Préserve parfaitement la température et les arômes

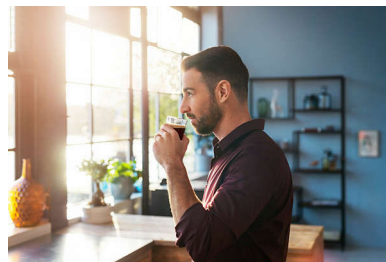

Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient

les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.

Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Rappel de détartrage automatique

Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

Spécifications

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie
- Conçu en: Italie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Café
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

Accessoires

- Inclus: Tube de graisse, Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 100 cm
- Tension: 120 volt
- Fréquence: 60 Hz

- Capacité de la carafe à lait: X l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 7,5 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir, Noir mat
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85 à 145 millimètre
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Mousseur à lait classique, Bac d'égouttement
- Interface utilisateur: Écran tactile

Entretien

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe A
- Matériaux recyclés: > 95 %
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 230 W



Date de publication
2023-12-05

Version: 3.3.1

UPC: 0 75020 08618 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

** Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.