




Philips PerfectCare 8000 Series  
Парен генератор

### Режим на скорост

Интелигентна автоматична пара  
Автоматична вертикална пара  
Гарантирано без изгаряния

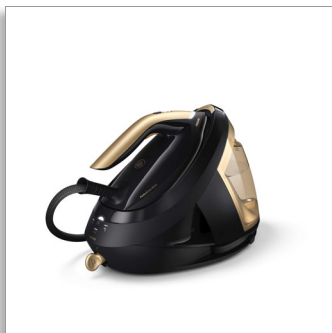

PSG8140/80

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

Гладене без усилие. По-бързи резултати.

Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилие с новата ни технология на сензора за движение. Позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматична пара. Режимът на скорост адаптира количеството пара на базата на вашата скорост на гладене за още по-бързи резултати.

#### Лесно гладене с бързи резултати

- Лесно гладене с автоматично подаване на пара
- Регулира количеството на парата според скоростта на гладене

#### Върховна ефективност

- Подновен сензор за движение за лесно вертикално гладене
- Свръхмощна пара за премахване на гънките
- Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния\*

#### Допълнително удобство при използване

- Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене
- Ултралека ютия за лесно обработване с вертикална пара
- 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви
- Намаляване на звука на парата за минимум шум
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне

**PHILIPS**

Парен генератор

Режим на скорост Интелигентна автоматична пара, Автоматична вертикална пара, Гарантирано без изгаряния

## Акценти

### Режим за скорост




Гладете по-бързо с режима за скорост. Ютията автоматично регулира количеството на парата съобразно скоростта Ви на гладене.

### Интелигентно автоматично подаване на пара



Нашият нов сензор за движение разпознава точно кога ютията се движи по дрехите и подава автоматично мощна пара. Отпуснете се и се наслаждавайте на лесно гладене, докато ютията извършва подаването на пара вместо Вас.

### Автоматично подаване на пара във вертикално положение

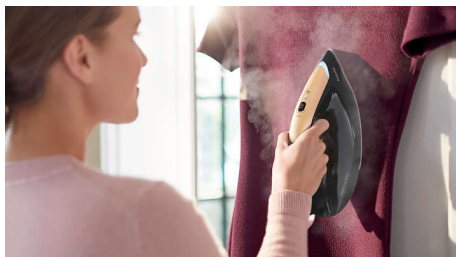

Благодарение на новата технология на сензора за движение, която разпознава Вашите движения във всяка посока, можем

да Ви предложим лесна употреба, за да гладите автоматично закачени дрехи, завеси и спално бельо.

### Свръхмощна мощна пара




Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

### OptimalTEMP



Постигнете страхотни резултати с една идеална температура с OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния\*

### Ултралека ютия

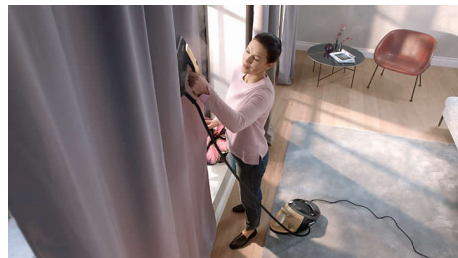


Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло от само 800 г също така улеснява

PSG8140/80

вертикалното гладене на пердета и на висящи дрехи.

### Гладеща повърхност SteamGlide Elite

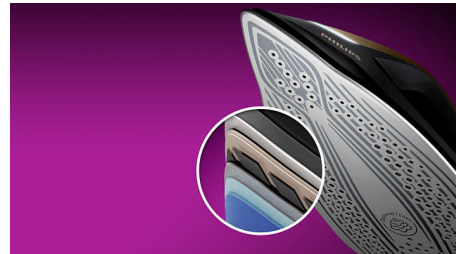

SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока производителност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Основата от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.

### 1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен, ще ви бъде напомнено от светлинния индикатор, и можете лесно да допълните по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

## Парен генератор

Режим на скорост Интелигентна автоматична пара, Автоматична вертикална пара, Гарантирано без изгаряния

# Спецификации

### Общи спецификации

- Дължина на маркуча: 1,8 м
- Прибиране на маркуча: Отделение
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Отделение за прибиране на кабела: Отделение
- Гаранция: 2-годишна световна гаранция
- Пестене на енергия: 0,22

### Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи
- Време за загряване: 2 Мин.
- Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
- Подвижен воден резервоар
- Предупреждение за малко вода в резервоара
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща
- Гладеща повърхност: SteamGlide Elite

### Технология

- Технология DupaIQ: 2-ро поколение
- Технология OptimalTEMP
- Заглушаване на звука на парата: Не

### Бързо отстраняване на гънки

- Налягане: Макс. 8,5 бара
- Захранване: Макс. 2700 W
- Непрекъсната пара: До 170 г/мин
- Парен удар: До 700 гр
- Напрежение: 220 – 240 V

### Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
- Напомняне за премахване на варовик: Светлина и звук

### Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,85 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 56,7 x 35 x 32,7 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д): 47,5 x 28,8 x 22,9 см
- Общо тегло с опаковката: 7,4 кг
- Тегло на ютията + основата: 4,9 кг



Дата на издаване  
2023-10-10

Версия: 3.2.4

EAN: 87 10103 97027 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* За всички материали, подходящи за гладене