



Philips PerfectCare 7000
Series
Парогенератор

Интелигентно автоматично
подаване на пара

Гарантирано без изгаряния*
1,8 л подвижен воден
резервоар
Ултралека ютия



PSG7140/70

Бързо гладене с автоматична пара

Гладене без усилие. Страхотни резултати.

Серията PerfectCare 7000 е проектирана за вашия комфорт и удобство. С помощта на нашата нова сензорна технология за движение, когато започнете да гладите, се изпуска мощна автоматична пара. Технологията OptimalTEMP гарантира, че няма да има изгаряния върху подходящите за гладене дрехи.

Високи работни характеристики

- Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене

Допълнително удобство при използване

- Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Високи работни характеристики

- Една идеална настройка за температурата за всички дрехи с възможност за гладене

Високи работни характеристики

- Лека ютия, идеална за вертикално гладене

Гладене без усилие с отлични резултати

- Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния


PHILIPS

Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

Акценти

Интелигентно автоматично подаване на пара

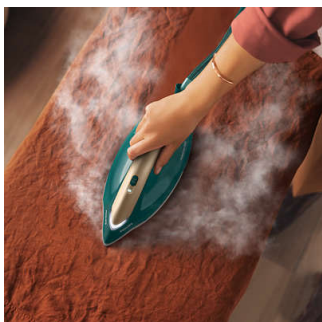

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

OptimalTEMP




С технологията OptimalTEMP ще постигнете страхотни резултати с една идеална настройка за температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на каквато и да било тъкан с възможност за гладене, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара



Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

Не е нужна настройка на температурата

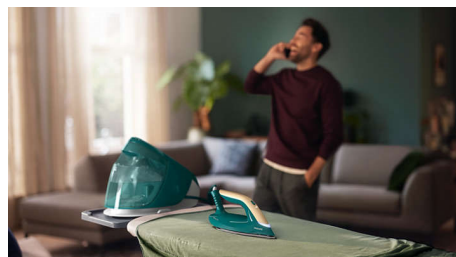

Гладете всичко – от копринени дрехи до дънки – без регулиране на температурата и гарантирано без изгаряния. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурна скала или настройки. Така че няма повече предварително сортиране на прането или чакане за това ютията да се нагрее и охлади. Готови сте за всякакви тъкани по всяко време.

Лека ютия



Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло от само 800 г също така улеснява вертикалното гладене на пердетата и на висящи дрехи.

1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен, ще ви бъде напомнено от

PSG7140/70

светлинния индикатор, и можете лесно да допълните по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite



SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока производителност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Основата от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.

Easy De-Calc



Редовното премахване на варовик предпазва вашата ютия, удължава експлоатационния ѝ живот и гарантира най-добра производителност на парата. Нашата ексклузивна система Easy De-Calc събира варовика непрекъснато със светлинен индикатор, който ви казва кога трябва да го изпразните. Просто извадете тапата и оставете водата и варовикът да изтекат.

Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

Спецификации

Общи спецификации

- Дължина на маркуча: 1,7 m
- Прибиране на маркуча: Отделение
- Дължина на захранващия кабел: 1,65 m
- Отделение за прибиране на кабела: Захващане от Velcro
- Гаранция: 2-годишна световна гаранция

Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи
- Време за загряване: 2 Мин.
- Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
- Гладеща повърхност: SteamGlide Elite
- Подвижен воден резервоар
- Предупреждение за малко вода в резервоара
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Интелигентна технология с автоматична пара: 1-во поколение

Бързо отстраняване на гънки

- Непрекъснато подаване на пара: До 120 г/мин.
- Налягане: Макс. 8,0 бара
- Захранване: Макс. 2100 W
- Парен удар: До 600 гр
- Напрежение: 220 – 240 V

Екологична ефективност

- Пестене на енергия*: 30 %

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
- Напомняне за премахване на варовик: Светлина

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,8 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 31,5 x 31,5 x 47,5 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д): 24 x 27,5 x 42 см
- Общо тегло с опаковката: 5,3 кг
- Тегло на ютията + основата: 3,85 кг



Дата на издаване
2023-07-25

Версия: 8.8.1

EAN: 87 20389 00173 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За всички матери, подходящи за гладене
* *спестява до 30% енергия на базата на стандарт IEC 603311,
НОРМАЛЕН режим в сравнение с МАКС. режим