



**Philips PowerPro Ultimate**  
Aspirateur sans sac

Aspiration de la poussière à  
99,9 %  
750 W  
Filtre Allergy H13



**FC9926/09**

Élimine plus de poussière que n'importe quel aspirateur 2 400 W\*

## Poussière vidée proprement

Le nouvel aspirateur sans sac Philips PowerPro Ultimate offre des résultats impeccables. La technologie PowerCyclone 8 sépare parfaitement la poussière de l'air. Brosse TriActiveMax pour d'excellentes performances sur tous les sols.

### Performances supérieures

- Brosse multi-usage
- La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air
- Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines

### Poussière vidée proprement

- Bac à poussière très ergonomique pour un vidage contrôlé
- Videz le bac à poussière sans jamais entrer en contact avec la saleté grâce à la technologie NanoClean

**PHILIPS**

## Points forts

### Puissante action cyclonique



La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer la poussière. Son puissant tourbillon maximise le flux d'air et les performances, pour un nettoyage remarquablement efficace.

### Brosse TriActiveMax



La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.

### Technologie NanoClean




Cette nouvelle technologie innovante a été spécialement élaborée pour éviter la formation de nuages de poussière. La poussière se dépose au fond du bac au lieu de rester en suspension dans l'air. Lorsque vous ouvrez le bac, aucun nuage de poussière ne s'échappe.

### Bac à poussière très ergonomique



La paroi du bac est dotée d'un bec verseur de conception spéciale. Il permet de le vider de manière contrôlée sans renverser la poussière.

### Système de filtration Allergy H13

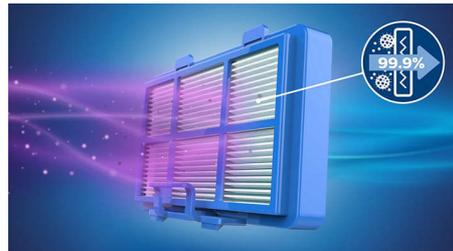

Le système de filtration parfaitement étanche piège >99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d'animaux et des acariens, pour les personnes allergiques ou nécessitant un plus haut niveau d'hygiène. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13\*.

## Caractéristiques

### Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petit embout/ brosse 2-en-1
- Brosse standard: Brosse TriActiveMax
- Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

### Design

- Couleur: Noir étoilé

### Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (L x l x H): 595 x 400 x 352 millimètre
- Dimensions du produit (L x l x H): 506 x 310 x 317 millimètre
- Poids du produit: 6,2 kg

### Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

### Performance

- Puissance électrique (IEC): 650 W
- Débit d'air (max): 27 l/s
- Niveau sonore: 75 dB
- Aspiration (max): 17 kPa

### Filtration

- Capacité de poussière: 2,2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre Allergy H13
- Filtre moteur: Filtre permanent lavable
- Niveau de filtration: Niveau HEPA 13\*\*

### Utilisation

- Raccord cylindrique: SmartLock
- Rayon d'action: 11 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique 2 parties en aluminium
- Longueur du cordon: 8 m
- Type de roue: Caoutchouc

\* Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014

\*\* « Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit

\* Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.

\* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).



Date de publication  
2023-09-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 88962 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)