

Philips EasyClean  
Aspirateur sans sac

1 800 W  
Parquet

FC8733/01



# Le nettoyage sans effort

Cordon ultralong, ne nécessite pas de sac

La gamme EasyClean est spécialement conçue pour un nettoyage parfait sans effort.

#### **Un air pur dans votre maison**

- Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

#### **Protection anti-rayure pour vos parquets**

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

#### **Poussière facile à jeter**

- Bac à poussière facile à retirer et à vider

#### **Aspiration aisée de la poussière et des saletés**

- Moteur de 1 800 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W


#### **Nettoyage plus efficace**

- Filtre cyclonique amélioré pour une puissance d'aspiration élevée

# PHILIPS


## Points forts

### Moteur de 1 800 watts

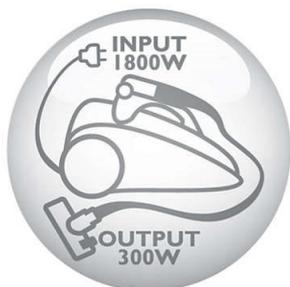

Le moteur de 1 800 W de l'aspirateur Philips génère une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W, pour un nettoyage parfait.

### Filtre EPA 12 Super Clean Air

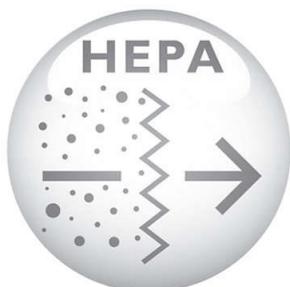

Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires.

### Bac à poussière facile à vider



Cet aspirateur sans sac est équipé d'un bac à poussière transparent qui vous permet de connaître

la quantité de poussière retirée et de retrouver facilement tout objet aspiré accidentellement.

### Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

### Filtre cyclonique amélioré



Ce modèle EasyClean est équipé d'un filtre cyclonique amélioré qui sépare encore mieux la poussière de l'air.

## Caractéristiques

### Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat
- Brosse standard: Brosse multi-usage
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

### Design

- Couleur: Bleu clair

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 510 x 270 x 320 millimètre
- Poids du produit: 6 kg

### la performance

- Puissance électrique (max.): 1800 W
- Puissance électrique (IEC): 1600 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 300 W
- Aspiration (max): 29 kPa
- Débit d'air (max): 36 l/s

### Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air

### Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 8 m
- Rayon d'action: 10 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc

