

Philips EasyClean
Porzsák nélküli porszívó

1800 W
Parketta

FC8736/01



Felejtse el a fáradságos takarítást

Extra hosszú vezeték, nincs szükség porzsákra

Az EasyClean porszívót azoknak tervezték, akik minimális energiabefektetéssel szeretnék alapos takarítást.

Tiszta levegő otthon

- Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Egyszerű poreltávolítás

- A portartály könnyen kivethető és üríthető

Könnyen eltávolítja a piszkot és a port

- Maximum 300 W szívóerővel rendelkező 1800 W-os motor

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

PHILIPS


Fénypontok

1800 wattos motor



A Philips porszívó 1800 W-os motorja max. 300 W szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

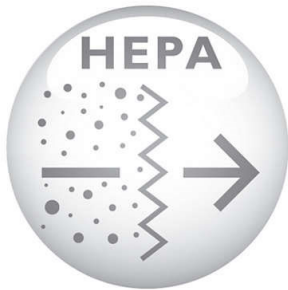

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a mikroszkopikus méretű allergének legalább 99,5%-át kiszűri.

Könnyen üríthető portartály



A porzsák nélküli porszívó átlátszó portartályában látható a padlóról eltávolított szennyeződés, és

egyszerűen megtalálhatók a véletlenül felszippantott értékes tárgyak.

Super Parquet szívófej



A Super Parquet szívófejjel mindenfajta kemény padló karcolódás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálás korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószert és kefe használata nélkül.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szívófej

Kialakítás

- Szín: Oxford kék

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 6 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1800 W
- Zajszint (Lc IEC): 79 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 300 W
- Szívóerő (max.): 29 kPa
- Légáramlat (max.): 36 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2 L
- Kivezetésszűrő: Super Clean Air HEPA 12 szűrő
- A szűrő típusa: Gore-Tex HEPA 10

Felhasználás

- Kábel hossza: 8 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com