




Philips SpeedPro Max Aqua  
Безкабелна вертикална  
прахосмукачка

Накрайник за засмукване на  
360°

25,2 V, до 75 мин време на  
работа  
3 в 1: ръчна, за прах и мокро  
чистене  
Накрайник TurboPet

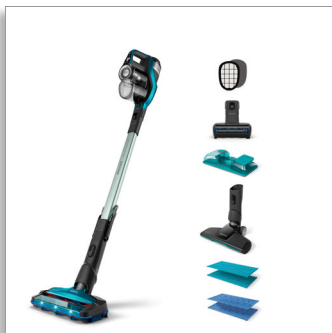

FC6904/01

## Най-бързата безкабелна прахосмукачка\*

### с 3 в 1 почистване

Завършете по-бързо с нашата безкабелна прахосмукачка 3 в 1. Мощният ни накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо от всички страни. От твърди подови настилки до килими; нека всяко движение да е от значение. Уникалната система за мокро и сухо почистване се справя с няколко вида замърсявания наведнъж.

#### Ненадмината скорост

- LED накрайникът разкрива незабележим прах и мръсотия
- До 75 мин\* почистваща сила с 25,2 V литиево-йонна батерия
- Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

#### Несравним въздушен поток

- PowerCyclone 8 – нашата най-мощна технология без торба
- Моторът PowerBlade създава висок въздушен поток (> 1000 l/min)
- Тройно филтриращата система осигурява висок въздушен поток за по-дълго

#### Uninterrupted 3-in-1 cleaning

- 3 в 1: накрайник за засмукване на 360°, Ръчна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
- За много видове прах, вкл. AquaBoost за по-упорита мръсотия
- Бърз достъп навсякъде, дори под ниски мебели
- Вграден ръчен блок, накрайник за тесни места и четка

# PHILIPS

Безкабелна вертикална прахосмукачка  
Накрайник за засмукване на 360° 25,2 V, до 75 мин време на работа, 3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене, Накрайник TurboPet

## Акценти

### Накрайник за засмукване на 360°



Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

### До 75 минути време на работа



Висока производителност 25,2 V литиево-йонни батерии осигуряват до 75 минути работа в режим Еко, 35 минути в нормален режим и 25 минути в режим Турбо, преди да презаредите.

### Цифров мотор PowerBlade



PowerBlade е дигитален мотор, проектиран за ненадминат, висок въздушен поток (> 1000 l/min), който извършва засмукване на 360° при накрайника. Регистрирайте се във Philips.com в рамките на 3 месеца от

покупката и се възползвайте от безплатна 5-годишна гаранция за мотора!

### Система за сухо и мокро чистене



Уникалната система за сухо и мокро чистене управлява подаването на вода за поддържане на оптимална влажност за всички твърди настилки по време на чистенето. Подложките от микрофибър могат да се измиват на ръка или в перална машина.

### Бърз достъп навсякъде



SpeedPro Max е гъвкава и лесна за маневриране. Контейнерът за прах е отгоре, което позволява по-малък ъгъл и дори се изравнява с пода, за да достигне под ниските мебели.


FC6904/01

### Технология PowerCyclone 8




Технология PowerCyclone 8 – най-добрата ни технология за вакуумно почистване без торба – сега в безкабелна, вертикална прахосмукачка за поддържане на по-мощно засмукване за по-дълго.

### Вградени аксесоари

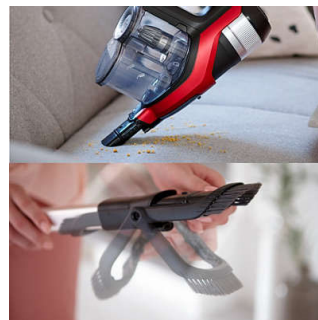

Аксесоарите са лесни за употреба с едно щракване. Подвижният преносим блок прави SpeedPro Max две устройства в едно. Четката е вградена в тръбата, така че да е винаги подръка.

### Накрайник със светодиодна лампа

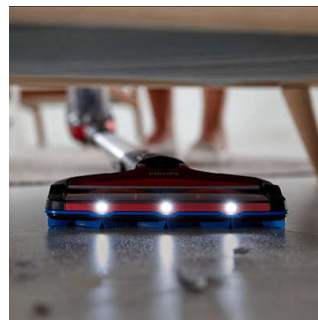

Прахът, мъхът, космите и трохите се забелязват лесно и се елиминират с LED светлини в дюзата SpeedPro Max. LED накрайникът разкрива дори скритата мръсотия.

Безкабелна вертикална прахосмукачка

Накрайник за засмукване на 360° 25,2 V, до 75 мин време на работа, 3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене, Накрайник TurboPet

## Спецификации

### Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: Сухо/мокро чистене
- Приложени аксесоари: Променивотоков адаптер за захранване, Подложка от микрофибър, Вградена четка, Допълнителен филтър
- Допълнителен накрайник: Накрайник TurboPet, Накрайник за засмукване на 360°

### Дизайн

- Цвят: Electric Aqua

### Тегло и размери

- Тегло на продукта: 2,732 кг

### Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

### Представяне

- Тип батерия: Литиево-йонна
- Ниво на силата на звука: 84 dB
- Напрежение на батерията: 25,2 V
- Време за зареждане: 5 час(а)
- Продължителност на работа: 75 Мин.
- Време на работа (турбо): 25 Мин.
- Въздушен поток (макс.): 1000 л/мин.
- Един резервоар вода почиства повърхност: 60 м<sup>2</sup>

### Филтриране

- Вместимост за прах: 0,6 л
- Филтър на мотора: Миещ се филтър

### Използваемост

- Капацитет на резервоара за чиста вода (макс.): 0.28 л
- Подходящи почистващи препарати: почистващ препарат или само вода



Дата на издаване  
2023-09-20

Версия: 2.2.2

EAN: 87 10103 84392 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Тествано спрямо топ 10 на най-продаваните безкабелни вертикални прахосмукачки > 300 € в Германия през 2017 г. с помощта на разработен тест от Philips за почистване на твърд под с груби замърсявания на базата на международен стандарт IEC60312-1, януари 2018 г.

\* Със система за сухо и мокро почистване