



Philips PowerPro Active
Porzsák nélküli porszívó

1,7 l
Turbókefe



FC9533/09

Maximális teljesítmény a PowerCyclone 4 révén

Gyors és könnyű porürítés

Az új Philips PowerPro Active porzsák nélküli porszívó tökéletes tisztíthatóságot biztosít a PowerCyclone technológiának és a TriActive+ szívófejnek köszönhetően, amelyet a leghatékonyabb porfelszíváshoz terveztek. A portartály könnyen üríthető, nem keletkezik porfelhő.

Figyelemre méltó takarítási eredmények

- A PowerCyclone 4 technológia egy lépésben választja szét a port és a levegőt
- A Turbo kefes szívófej 25%-kal több haját és port távolít el

Clean air légszűrő rendszer

- Az Ultra-Hygiene szűrő a finom por több mint 99%-át felfogja

Figyelemre méltó takarítási eredmények

- Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja

Egyszerű tisztítás

- Korszerű, higiénikusan üríthető portartály
- Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér
- Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
- Változtatható teljesítménybeállítások

Egyszerű tisztítás

- ActiveLock csatlakozóegységek a porszívózási funkciók közötti egyszerű átváltáshoz

PHILIPS

Fénypontok

PowerCyclone 4 technológia



A PowerCyclone 4 technológia maximálisan növeli a légáramlást és a teljesítményt azért, hogy a szennyeződést egyetlen menetben távolítsa el a levegőből. Jelentős tisztítási eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és sima felületű levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított légcatorna felfelé áramoltatja a levegőt a ciklonkamrába, és közben növeli annak sebességét, hogy különválassza a port a levegőtől.

TriActive+ szivófej



A TriActive+ szivófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Turbo kefék szivófej



Turbo szivófejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a szőnyegeknél. Kemény padlón használva a szivófej kerekei megakadályozzák a padló karcosodását.

Könnyen üríthető portartály




A portartályt gondosan úgy tervezték, hogy az összegyűjtött szennyeződés porfellegek nélkül üríthető legyen. Egy kézzel használható, és egyedülálló alakjának valamint sima felületének köszönhetően egyszerűen végezhető a portartály ürítése.

ActiveLock csatlakozóegységek



Az ActiveLock csatlakozóegységek segítségével könnyen csatlakoztathatók és leválaszthatók a különböző szivófejek és tartozékok a teleszkópos csőről a takarítás során.

Extra hosszú ergonomikus markolat

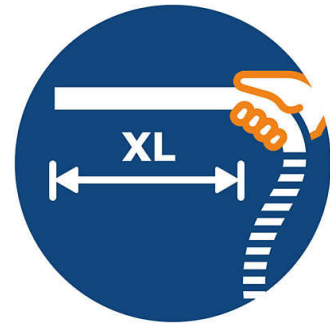

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán kényelmes használni. Extra hosszú kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

Lágy kefék gombnyomásra



Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a fogantyúba építve, ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive+ szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Beépített kefe
- Tartozékáró: A csőbilincsen
- Kiegészítő fúvóka: Kemény padlószívófej, Turbókefe

Kialakítás

- Szín: Sötét királykék

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 473 x 304 x 301 mm
- A termék tömege: 6 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W
- Légáram (max.): 27,8 l/mp
- Hangerőszint: 78 dB
- Szívóerő (max.): 16,8 kPa

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 1,7 L
- Kivezetésszűrő: Mikroszűrő
- Motorszűrő: Ultra-Hygiene

Felhasználás

- Hatósugár: 9 m
- Csőcsatlakozás: ActiveLock
- Hordfogatnyú: Felső és elülső
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus - a készüléken található
- Kábel hossza: 6 m
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10103 75333 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com