

Philips Performer Active
Porzsákos porszívó

2100 W
AirflowMax technológia
EPA 10 szűrő
Animal+

FC8657/01



Maximális szívóerő a hatékonyabb tisztításért*

AirFlow Max technológiával és 4 literes portartály-kapacitással

Az új Philips Performer Active hatékonyabb tisztítást biztosít az Airflow Plus technológiának és a 2100 W-os motornak köszönhetően

Kényelem

- Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Kiváló takarítási eredmény

- Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében
- A 2100 wattos motor 425 W maximális szívóerőt képes kifejteni
- 4 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Beépített antiallergén rendszerrel

- EPA AirSeal EPA 10 szűrővel az egészséges levegőért
- Az S-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

- A Turbo kefék szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el

PHILIPS

Fénypontok

Airflow Max technológia




Az Airflow Max technológia maximális légáramot biztosít, ezáltal a porzsák egyenletesen nyílik ki, így a lehető legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

4 literes portartály-kapacitás



A speciális kialakítású 4 literes portartály lehetővé teszi porzsákjának optimális használatát, így a takarítást nem kell félbeszakítani.

Extra hosszú ergonomikus markolat

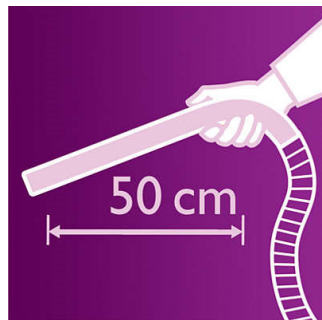

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán kényelmes használni. Extra hosszú kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

EPA 10 AirSeal



Az EPA 10 szűrő és az AirSeal a pormentes környezet és a tiszta, egészséges levegő érdekében összegyűjti a legfinomabb port is, mielőtt a készülék kifújná a levegőt.

S-bag Classic Long Performance



Ezt az új Philips szintetikus porzsákat úgy fejlesztették ki, hogy biztosítsa a porszívó

hosszan tartó teljesítményét, vagyis a magas szintű szívóerőt és a lehető legnagyobb szűrést, egészen addig, amíg a porzsák meg nem telik, és készen nem áll a kidobásra.

Turbo kefék szívéfej



Turbo szívéfejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a szőnyegeknél. Kemény padlón használva a szívéfej kerekei megakadályozzák a padló karcosodását.

2100 wattos motor



A 2100 wattos motor maximálisan 425 W szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: Multi-purpose nozzle
- Mellékelt tartozékok: Crevice tool, Small nozzle
- Kiegészítő fűvóka: Full turbo brush

Kialakítás

- Szín: Sparkle Black

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 447x304x234 mm
- A termék tömege: 5,2 kg

Fenntarthatóság

- Felhasználói útmutató: 100% recycled paper

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2100 W
- Zajszint (Lc IEC): 80 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 425 W

- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Kivezetésszűrő: EPA 10 filter
- Motorszűrő: Microfilter

Felhasználás

- Kábel hossza: 6 m
- Hatósugár: 9 m
- Csőcsatlakozás: Conical
- Hordfogyantyú: Front
- Csőtípus: Metal 2-piece telescopic tube
- Fogantyú: Ergonomikus markolat, levegőáramlást szabályozó csúszkával
- Kerék típusa: Rubber
- Tárolási segédlet: Függetlenül és vízszintesen is tárolható



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

**Az eredmények a Philips PowerLife típusal összevetve, belső teszt alapján, 2013. augusztus