

Philips PerformerPro
Aspirateur avec sac

2 200 W

Technologie AirflowMax
Filtre HEPA 13
Parquet+

FC9192/01



Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*

avec moteur de 2 200 W et capacité de 5 l de poussière

Avec son puissant moteur de 2 200 W et son compartiment à poussière spécialement conçu, l'aspirateur PerformerPro de Philips maintient un flux d'air élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !*

Praticité

- Rotation de flexible 360Flex pour un manœuvrage fluide
- Raccord SmartLock pour s'adapter facilement à chaque tâche de nettoyage
- Manche extra-long avec glissière pour atteindre encore plus loin
- Longue portée pour un nettoyage pratique

D'excellents résultats

- La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses
- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W
- Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême
- Capacité de 5 l de poussière pour une utilisation prolongée
- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Système anti-allergie intégré

- S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines
- Joint HEPA AirSeal avec filtre HEPA 13 retenant 99,99 % de la poussière
- Amis des allergiques - qualité testée par ECARF

PHILIPS

Points forts

Moteur 2 200 W



Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W offrant un excellent nettoyage.

Technologie Airflow Max



La technologie Airflow Max maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

Capacité de 5 l de poussière



Le compartiment à poussière de 5 l spécialement conçu permet un usage optimal


du sac à poussière, pour une utilisation prolongée.

Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Brosse Super Parquet

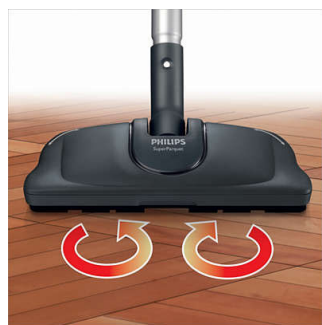

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Joint HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Le joint hermétique AirSeal et le filtre HEPA 13 capturent la poussière la plus fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur, sans allergènes. L'air rejeté est même plus pur que l'air de la pièce.

Certifié ECARF



L'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) a décerné le label Ami des allergiques à cet aspirateur avec filtre HEPA 13. Le filtre HEPA 13 purifie l'air rejeté en éliminant jusqu'à 99,95 % des allergènes provenant des poils de chats et de chiens, des acariens ou du pollen, pour un environnement domestique hypoallergénique.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petit embout/ brosse 2-en-1
- Brosse standard: Brosse TriActive+
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet

Design

- Couleur: Rouge vif

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 310 x 300 millimètre
- Poids du produit: 5,0 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 500 W
- Aspiration (max): 36 kPa
- Débit d'air (max): 51 l/s

Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag ultra-longue performance
- Capacité de poussière: 5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Filtre moteur: Trois couches
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 8 m
- Raccord cylindrique: SmartLock
- Rayon d'action: 11 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 58205 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., août 2012)