

Philips PerformerPro  
Aspirateur avec sac

**2 000 W**

Technologie AirflowMax  
Parquet

**FC9185/01**



Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit\*

avec moteur de 2 000 W et capacité de 5 l de poussière

Avec son puissant moteur de 2 000 W et son compartiment à poussière spécialement conçu, l'aspirateur Philips PerformerPro maintient un flux d'air élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !\*

#### **Praticité**

- Rotation de flexible 360Flex pour un manœuvrage fluide
- Manche extra-long avec glissière pour atteindre encore plus loin
- Raccord SmartLock pour s'adapter facilement à chaque tâche de nettoyage

#### **Protection anti-rayure pour vos parquets**

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

#### **D'excellents résultats**

- Brosse TriActive 3-en-1
- Moteur de 2 000 watts pour une puissance d'aspiration jusqu'à 450 watts
- Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême
- Capacité de 5 l de poussière pour une utilisation prolongée

#### **Filtration d'air hautement efficace**

- Microfiltre AFS pour un air pur
- S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines

**PHILIPS**

## Points forts

### Moteur de 2 000 W



Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 450 W permettant un excellent nettoyage.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

### Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

### Microfiltre AFS


Le microfiltre AFS capture la poussière fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur.

### s-bag ultra-longue performance



Le sac S-bag ultra-longue performance de Philips est constitué de cinq couches d'un matériau de qualité supérieure qui ne se colmate pas et qui permet de capturer la poussière la plus fine. Cette excellente filtration améliore la qualité du nettoyage et produit un air pur. La filtration multicouche maintient également une puissance d'aspiration élevée pendant toute la durée de vie du sac. Le sac S-bag ultra-longue performance a été testé et certifié par le TÜV Rheinland Group, un institut indépendant, et il a été prouvé qu'il durerait jusqu'à 80 % plus longtemps qu'un sac standard.

### Raccord SmartLock

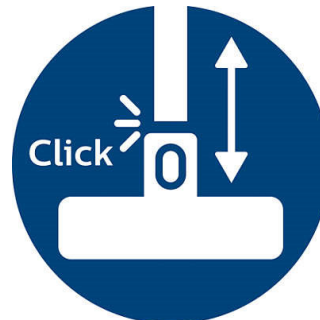

Le raccord exclusif SmartLock de Philips sur les brosses et le tube télescopique permet de les assembler et de les détacher facilement. Il vous permet de régler le tube télescopique à la bonne hauteur de manière intuitive.

### Rotation de flexible 360Flex

La fonction de rotation de flexible 360Flex de Philips permet une rotation à 360 degrés du flexible, afin de manœuvrer facilement l'aspirateur dans la maison.

### Manche extra-long avec glissière

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins pour pouvoir nettoyer même les endroits habituellement difficiles d'accès. La glissière vous permet de régler la puissance d'aspiration sans vous pencher.

### Capacité de 5 l de poussière



Le compartiment à poussière de 5 l spécialement conçu permet un usage optimal du sac à poussière, pour une utilisation prolongée.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse standard: Brosse TriActive
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation
- Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

## Design

- Couleur: Noir intense

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 310 x 300 millimètre
- Poids du produit: 5,0 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 450 W
- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

## Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag ultra-longue performance
- Capacité de poussière: 5 l
- Filtre d'évacuation: Microfiltre
- Filtre moteur: Trois couches

## Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 6 m
- Raccord cylindrique: SmartLock
- Rayon d'action: 9 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 60031 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., août 2012)